LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Lateral superior MDF	790x764x15
02	1/1	01	Lateral inferior MDF com etiqueta	764x310x15
03	1/1	01	Lateral maior MDF	1100x764x15
04	1/1	02	Travessa estrutural MDF	1321x110x15
05	1/1	02	Travessa de berço	1321x36x22
06	1/1	01	Grade fixa	1320x670x25
07	1/1	12	Lastro de berço 685	685x60x11
08	1/1	01	Lastro de berço com carimbo	685x60x11
09	1/1	01	Grade móvel	1288x670x25
10	1/1	01	Suporte mosquiteiro branco	1351mm

LISTA DE FERRAGENS



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN
MÓVEIS DO SEU JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondaí/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


Berço Mini Cama Maçã do Amor

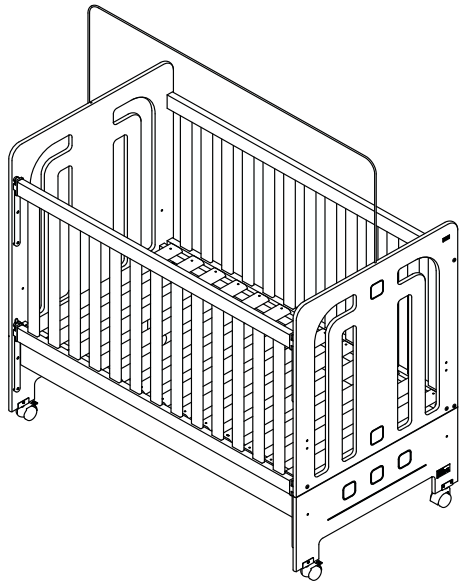

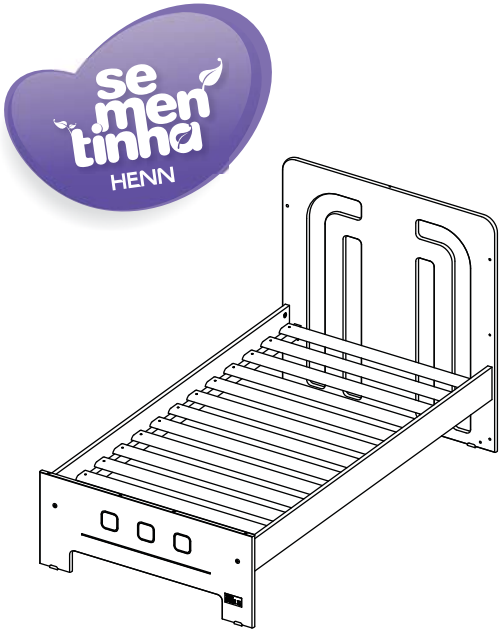

☐ 39612 - Branco


REQUISITOS PARA MONTAGEM

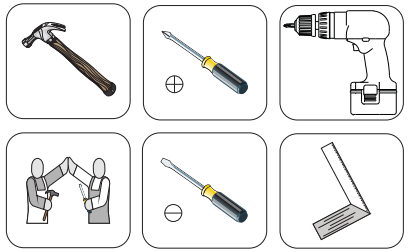


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS


a) Advertência: Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos,aquecedores gás, etc. nas proximidades do berço.
b) Advertência: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
c) Advertência: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, etc.
d) Advertência: Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
e) O berço está pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
f) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
g) Quando existem laterais móveis, uma advertência “ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
h) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.
i) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
j) Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.
k) Recomendação de que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.
l) Para limpeza do seu móvel use uma flanela seca ou umedecida, não use produtos químicos que possa danificar seu produto.
m) Advertência para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.


Mini Cama concluído

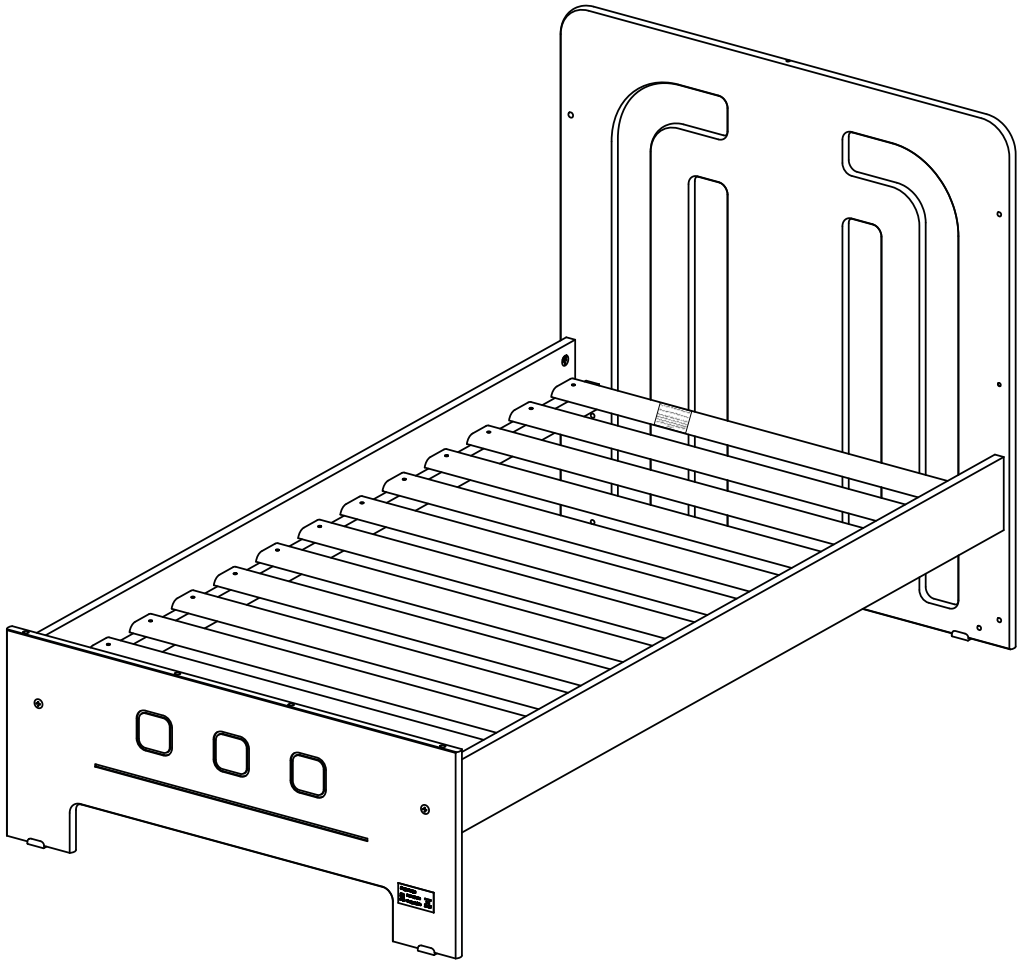

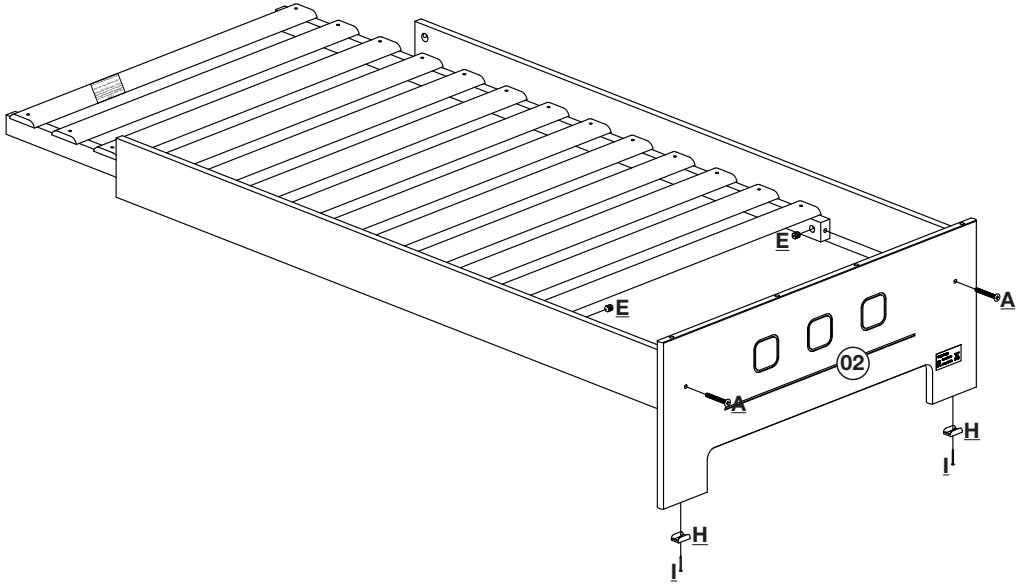


Para a montagem da Mini Cama é necessário utilizar a peça de n° 02 para a montagem da peseira e a peça de n° 01 para a montagem da cabeceira.

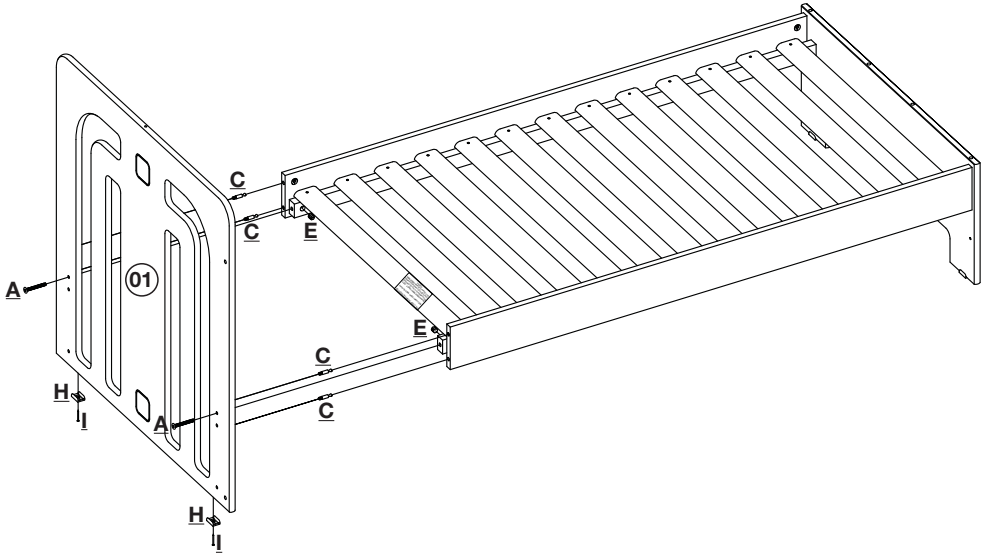

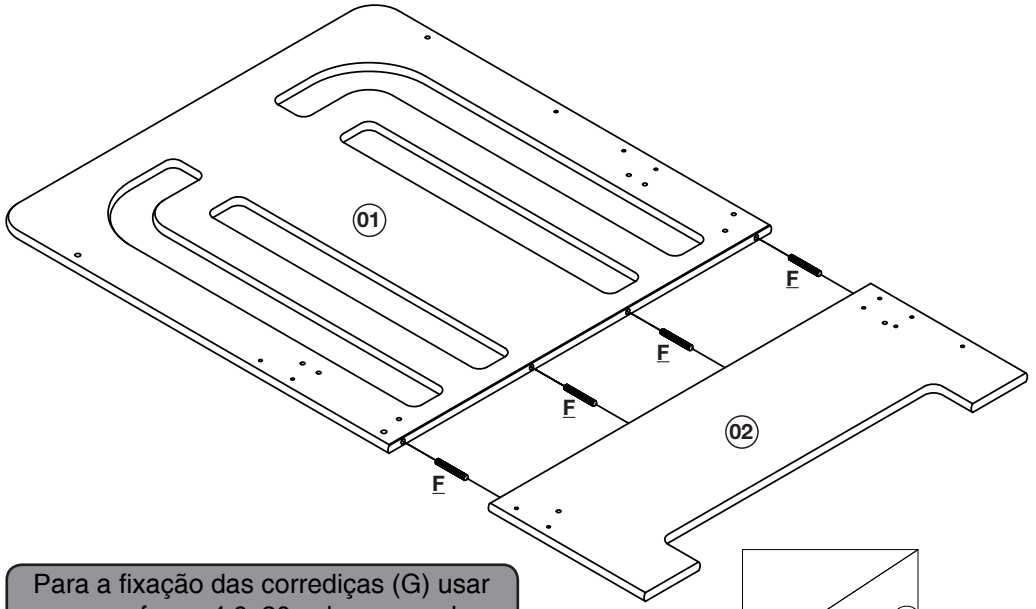


Para a fixação das corrediças (G) usar os parafusos 4,0x20 cabeça panela do kit regulador c/trava para grade.

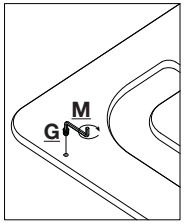


A bucha metalica do kit (G) deverá ser colocada com a chave (M).


Colocação das corrediças e bucha (G) e dos parafusos minifix (C).

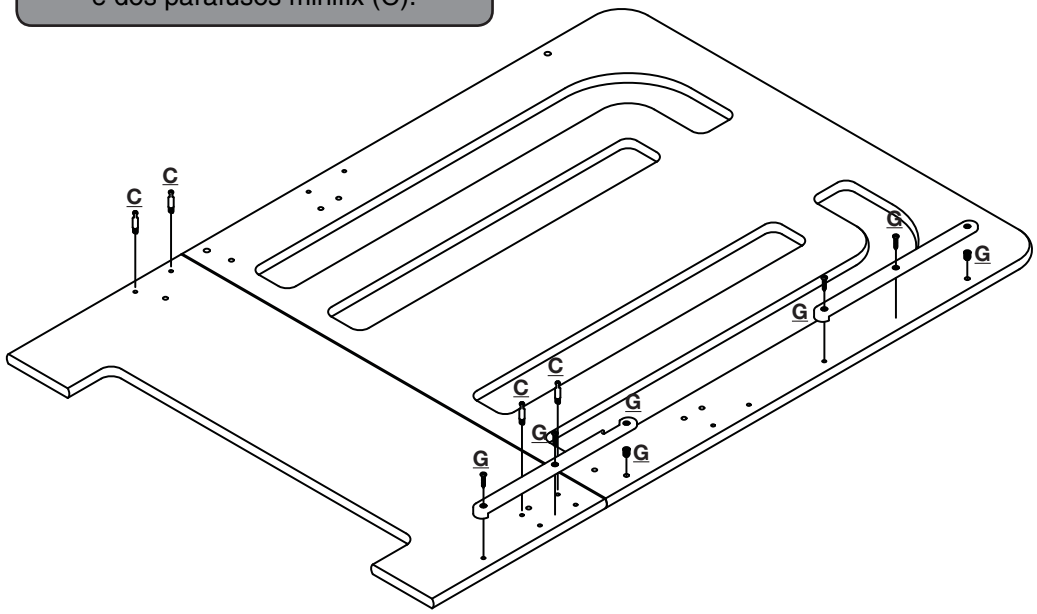

Colocação das corrediças e bucha (G) e dos parafusos minifix (C).

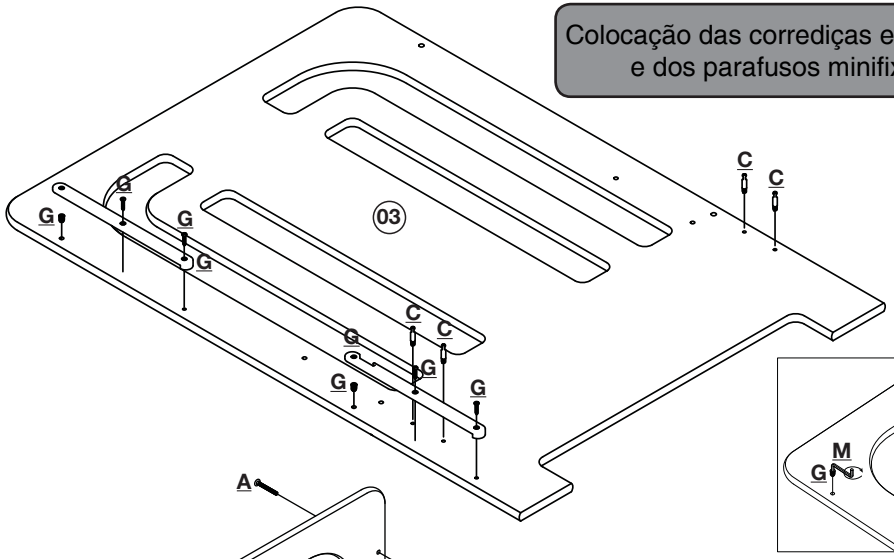


A bucha metalica do kit (G) deverá ser colocada com a chave (M).

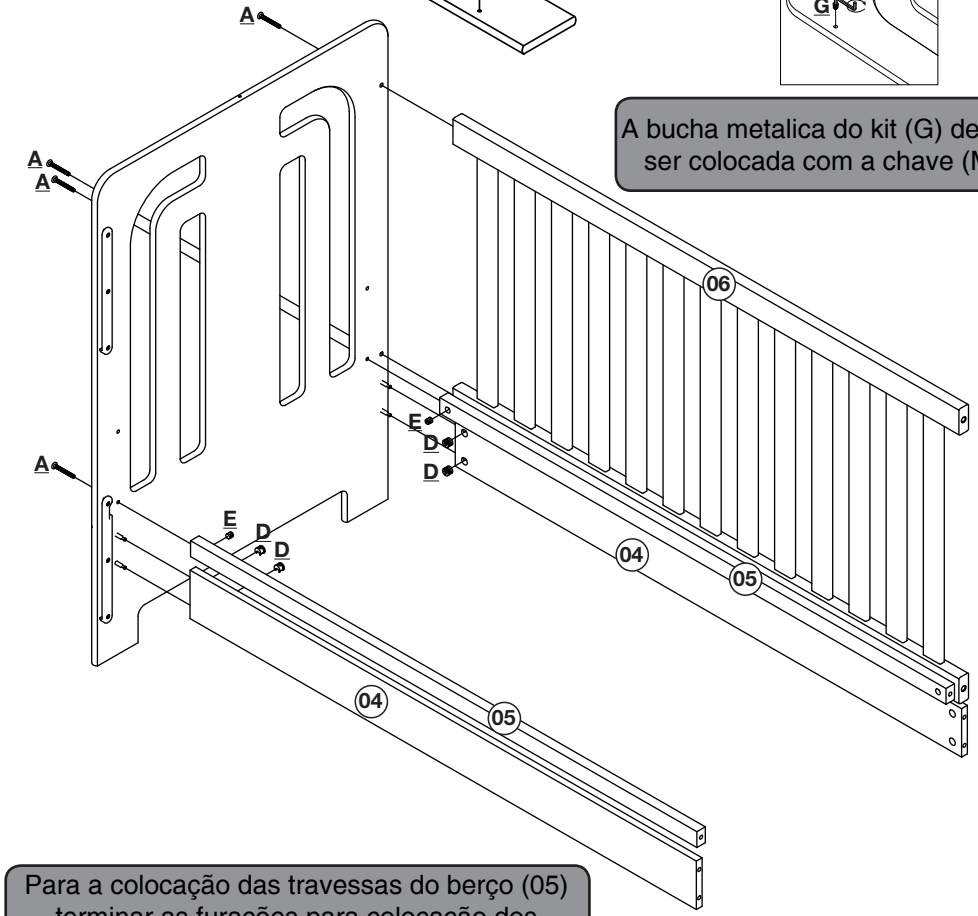



Para a colocação das travessas do berço (05) terminar as furações para colocação dos parafuros 6,0x50mm (A) conforme opção de montagem

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com “X” e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

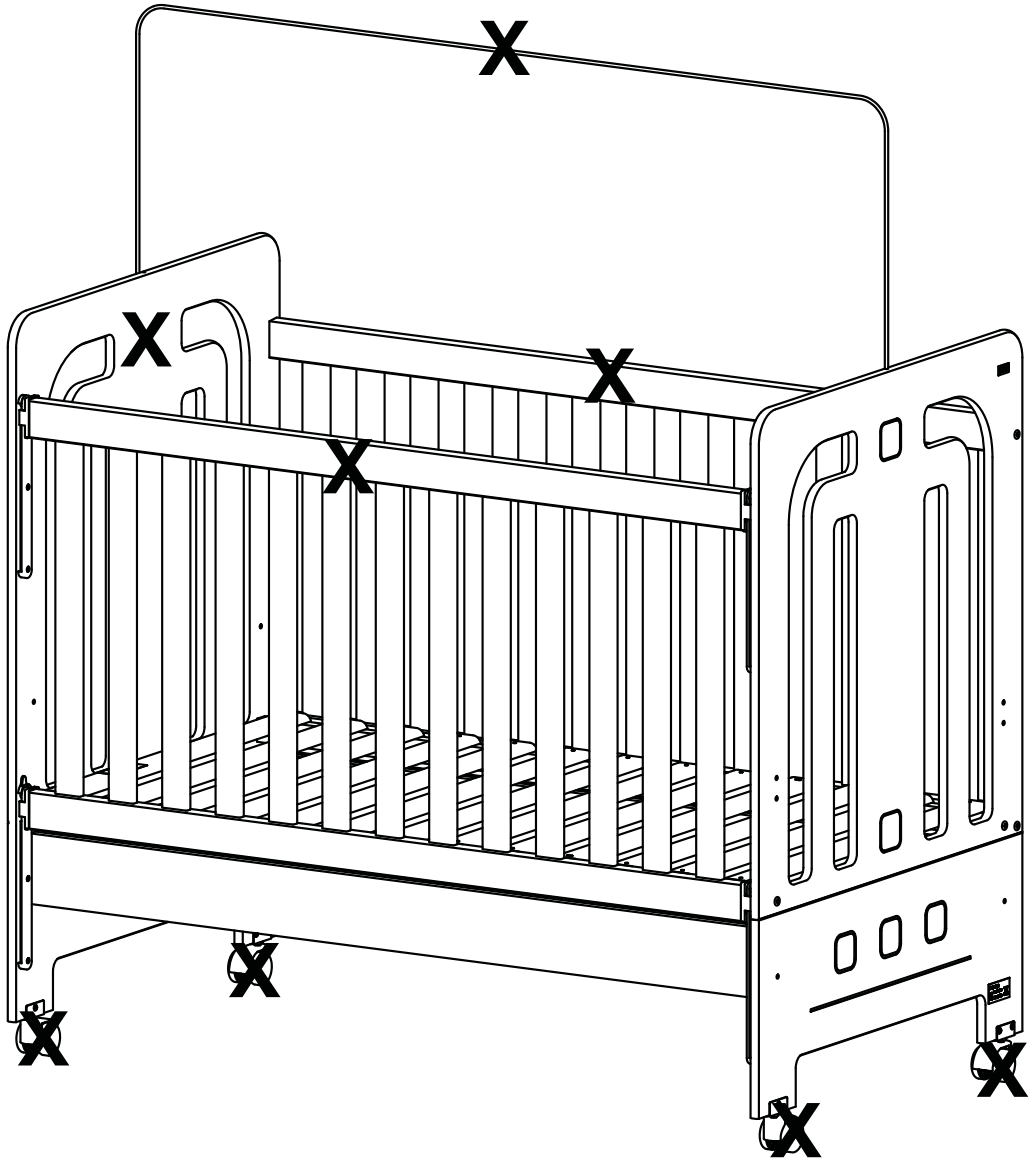


Montagem berço concluida

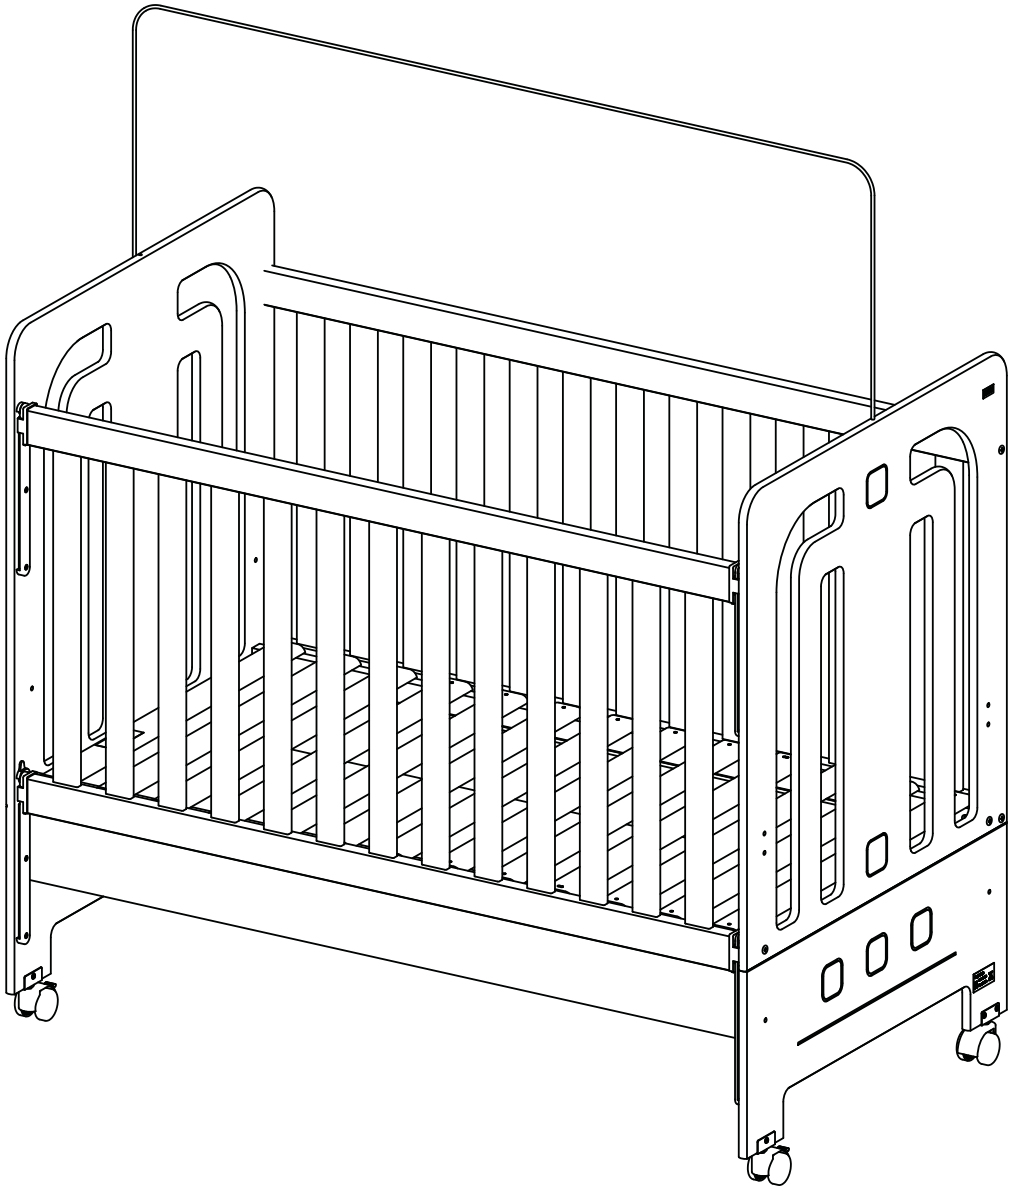

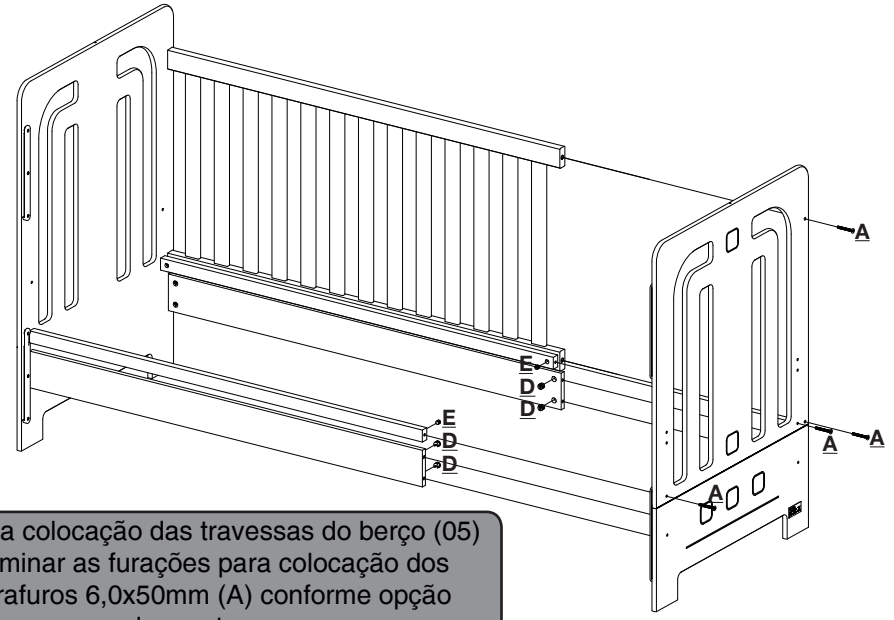


Para a colocação das travessas do berço (05) terminar as furações para colocação dos parafuros 6,0x50mm (A) conforme opção de montagem

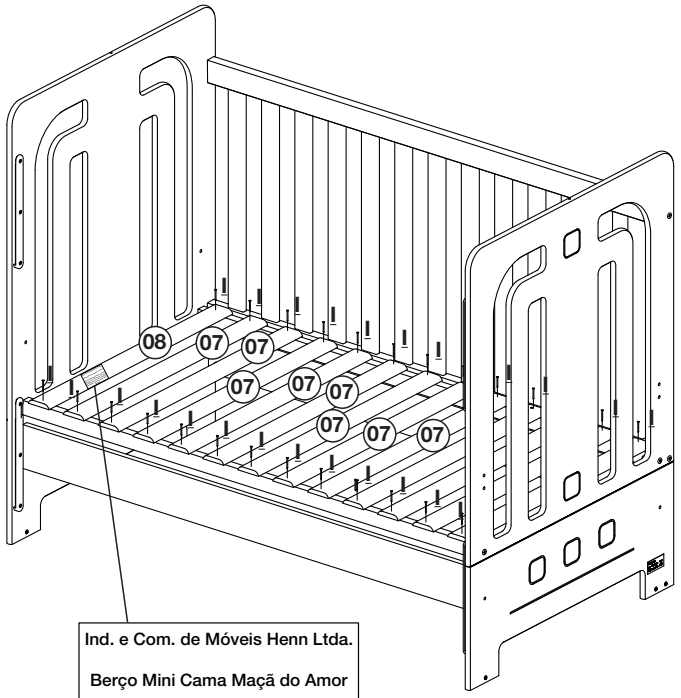

A distância entre as ripas deve ser 42,0mm.

A distância máxima entre as últimas ripas e as cabeceiras deve ser de 18,5mm

A distância entre as extremidades das ripas com as grades deve ser 6,5mm

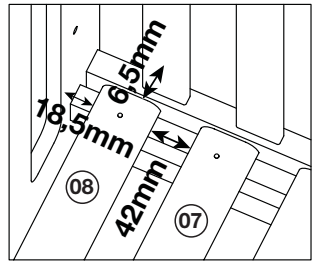



Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.

Berço Mini Cama Maçã do Amor

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010; Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.


Para a fixação do aplique (G) na grade móvel (09) usar os parafusos 4,0x30 cabeça chata do kit (G).

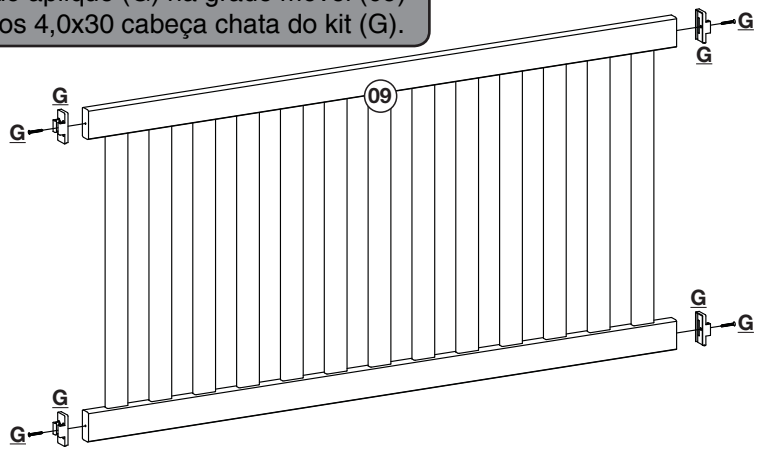


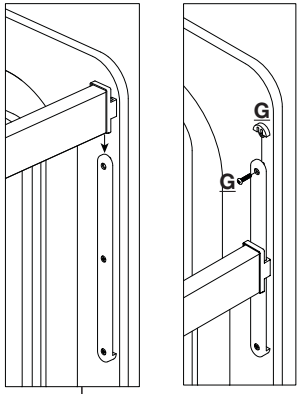


Colocação da trava (G) e do parafuso 4,0x18 cabeça panela do kit.

O encaixe da grade móvel no berço será feito de cima para baixo.

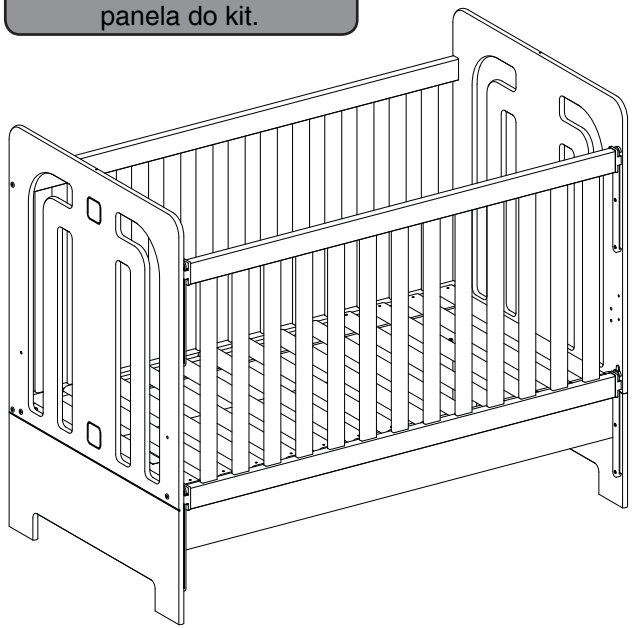





Para a fixação da trava (G) usar os parafusos 4,0x18 cabeça panela do kit.

