
LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	3/6	01	Base	2670x575x15
02	3/6	02	Travessa lateral base	545x90x25
03	3/6	02	Travessa central base	545x70x25
04	3/6	01	Travessa frontal base	2720x70x25
05	1/6	01	Lateral esquerda	2332x575x15
06	2/6	01	Divisão esquerda	2317x575x15
07	3/6	01	Prateleira calceiro	880x305x15
08	4/6	01	Prateleira superior	880x575x15
09	2/6	01	Divisão direita	2317x575x15
10	4/6	01	Prateleira inferior gavetas	880x499x15
11	4/6	01	Prateleira central gavetas	880x499x15
12	2/6	01	Divisão colméia	332x497x15
13	4/6	01	Prateleira central colméia	880x499x15
14	2/6	01	Divisão colméia	332x497x15
15	4/6	01	Prateleira superior colméia	880x575x15
16	2/6	01	Divisão colméia	332x497x15
17	4/6	01	Divisão calceiro	790x499x15
18	2/6	02	Prateleira menor	499x410x15
19	1/6	01	Lateral direita	2332x575x15
20	2/6	01	Tampo calceiro	471x499x15
21	4/6	01	Prateleira superior	880x575x15
22	3/6	01	Tampo superior	2700x600x15
23	3/6	02	Moldura lateral	600x50x15
24	5/6	01	Fundo maior	2344x446x3
25	5/6	03	Fundo maior com respiro	2344x446x3
26	3/6	02	Espinha superior	1512x60x15
27	3/6	02	Espinha inferior	790x60x15
28	5/6	02	Fundo menor	2344x415x3
29	3/6	01	Moldura frontal	2732x50x15
30	1/6	04	Ripa lateral	905x80x30
31	6/6	04	Porta lateral	2322x443x15
32	5/6	02	Porta central	2322x443x15
33	4/6	06	Frente de gaveta	812x145x15
34	1/6	12	Lado de gaveta	400x122x15
35	3/6	06	Fundo de gaveta	776x411x3
36	1/6 e 4/6	06	Ripa de trás	795x122x15

LISTA DE FERRAGENS

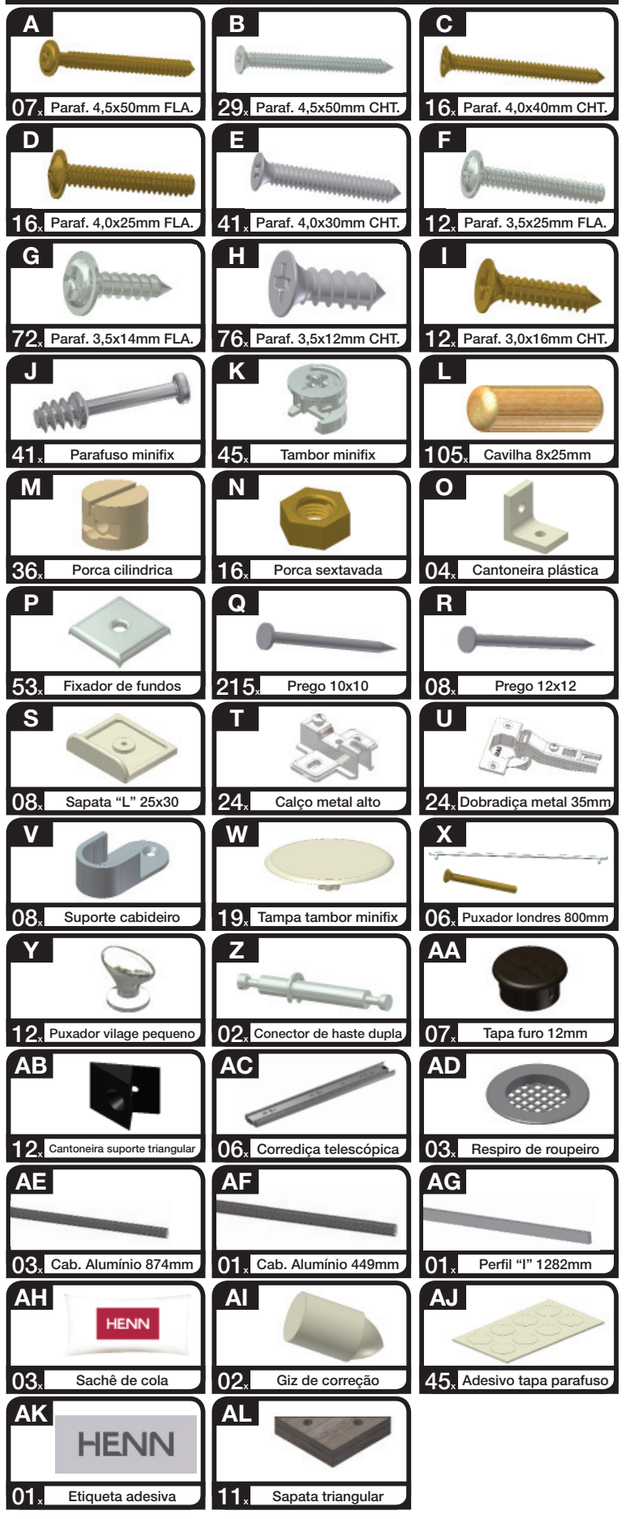

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN

MÓVEIS DO SEU JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondaí/SC - Brasil


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


Roupeiro Jatobá 06 Portas

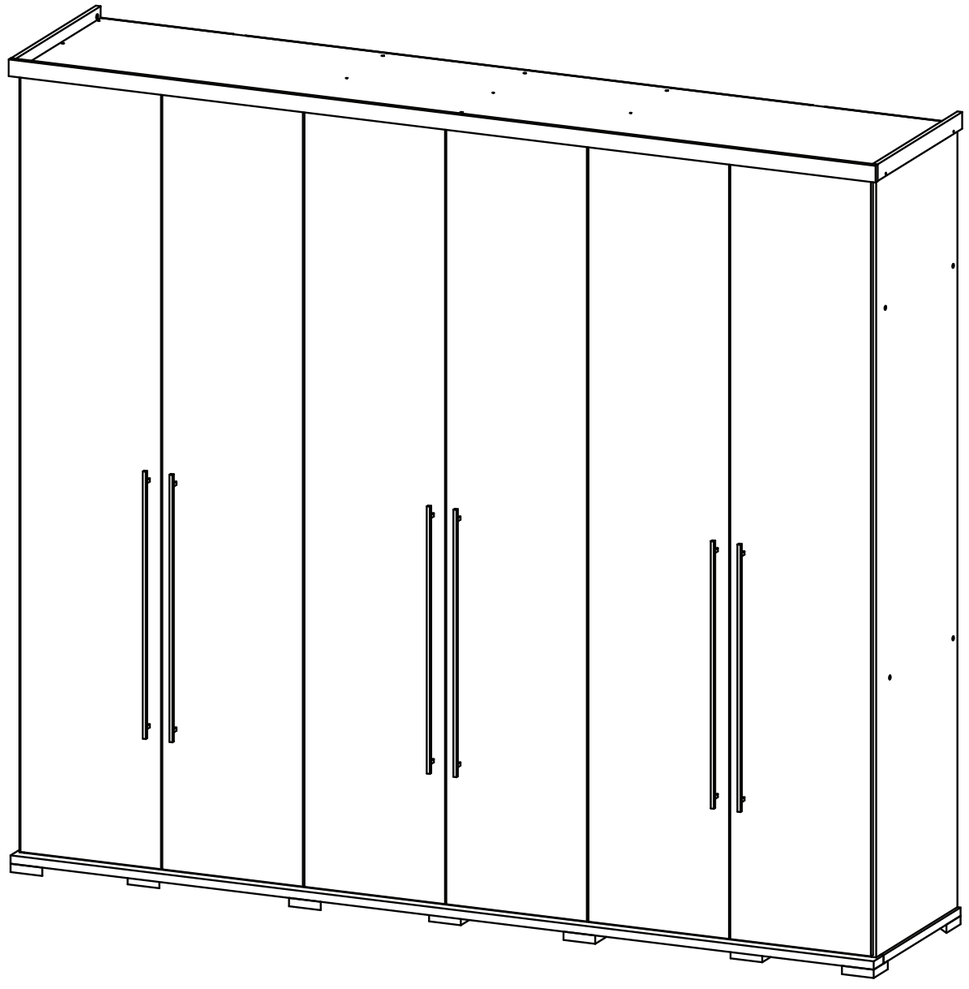


☐ D104-12 - Malbec
☐ D104-31 - Nogueira/Jacar Preto

REQUISITOS PARA MONTAGEM

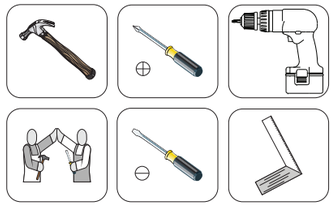

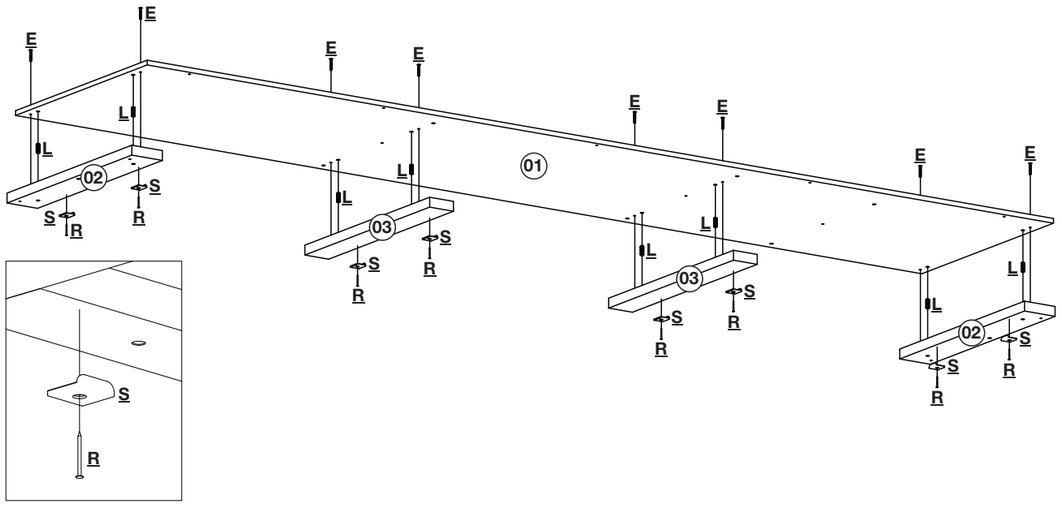


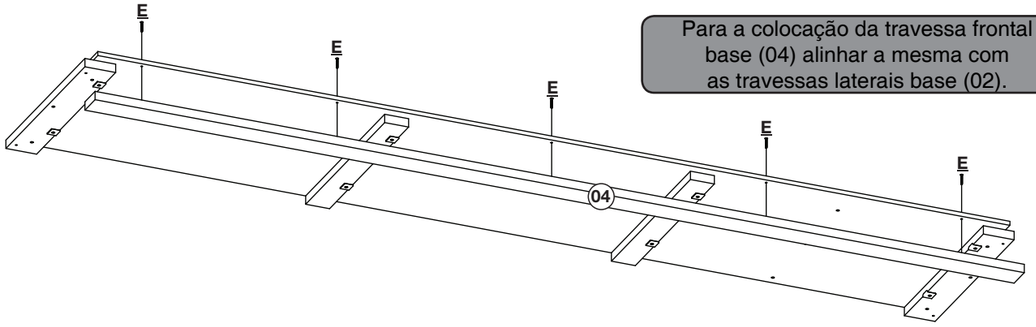


Para a colocação da travessa frontal base (04) alinhar a mesma com as travessas laterais base (02).


A colocação da sapatas (AL) é opcional.


No caso de serem colocadas as sapatas (AL) não é necessário a colocação das sapatas (S).

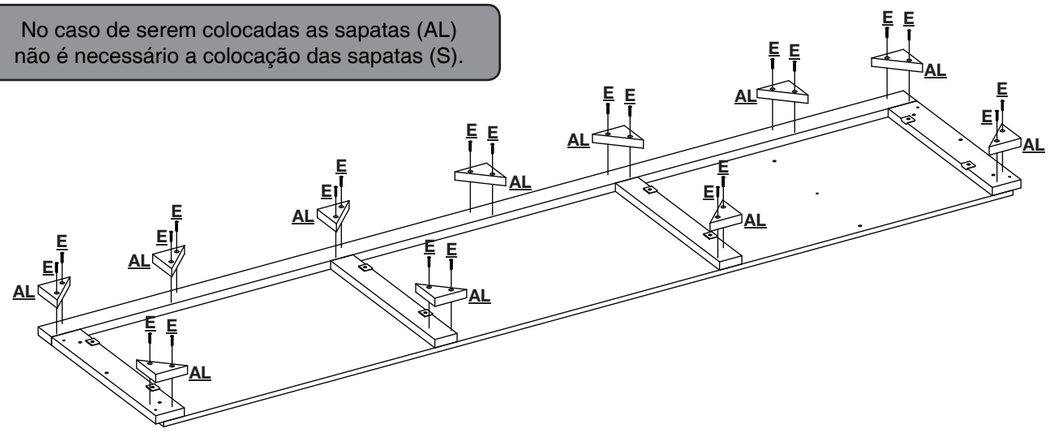


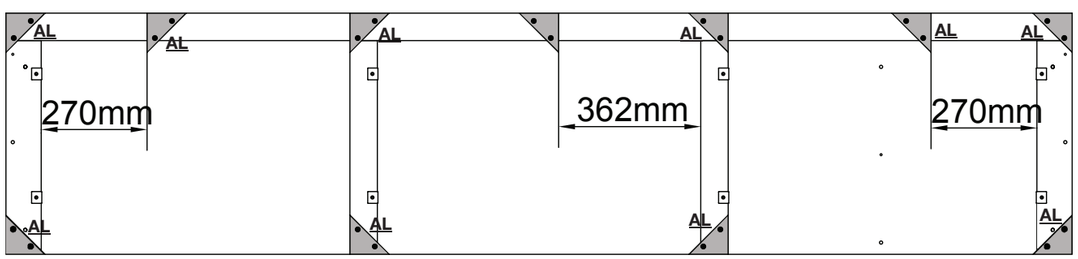


Montagem da gaveta 06x.

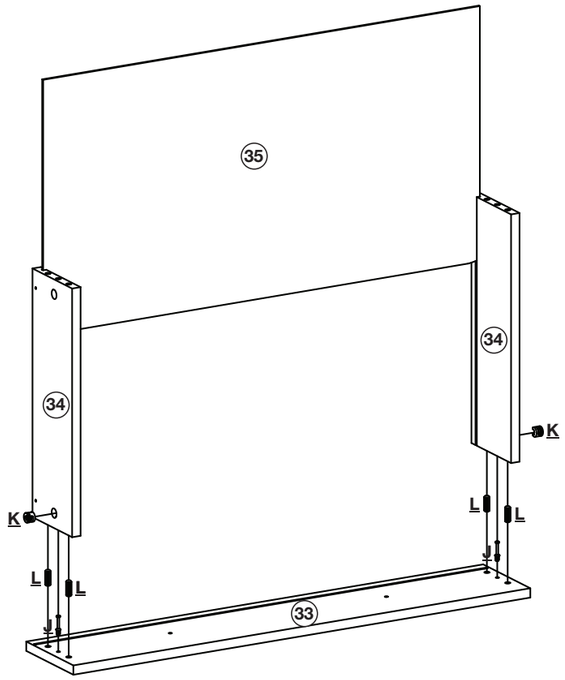


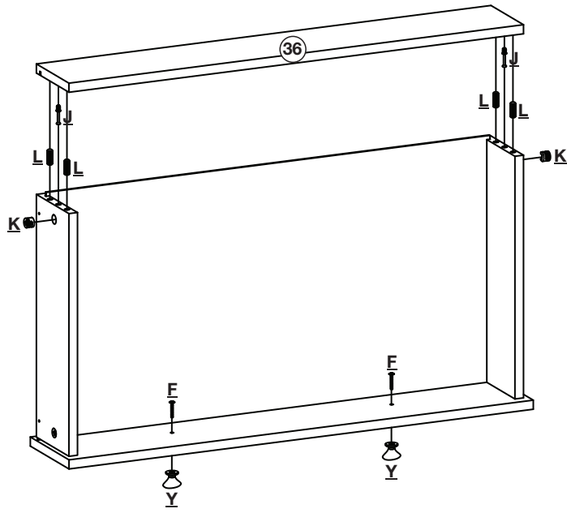

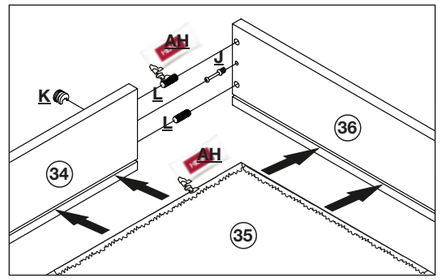



Aplicar o sachê de cola (AH) nas cavilhas (L) e nos frisos de gaveta.

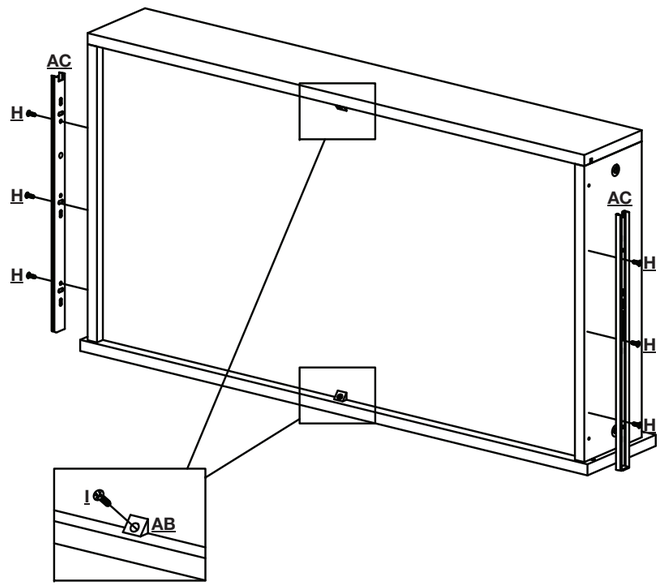

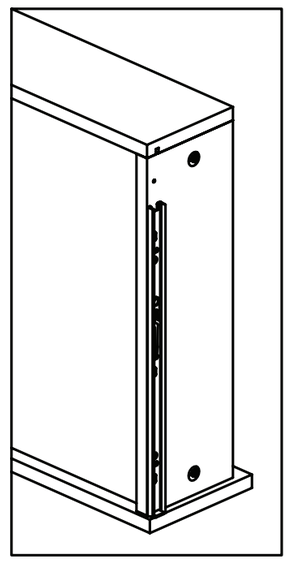


A corrediça (AC) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (34).

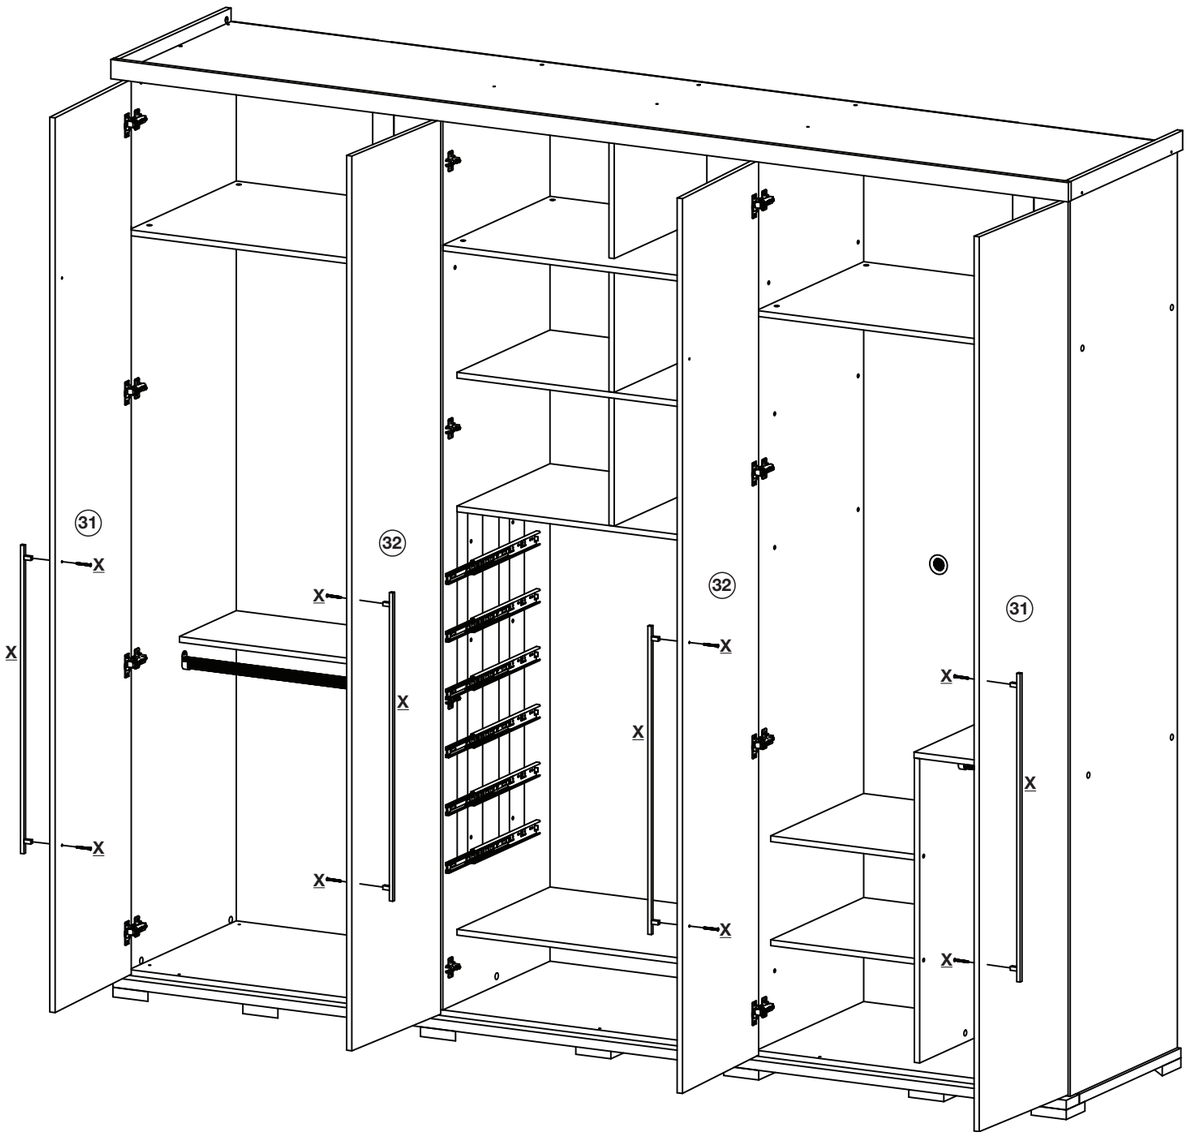


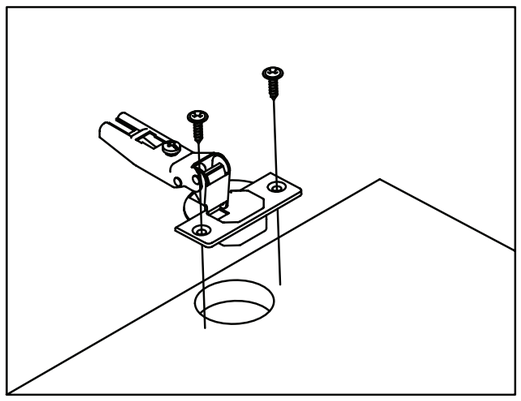



Colocação da dobradiça (U)
nas portas (31) e (32).


Encaixe da dobradiça (U) com o calço (T).

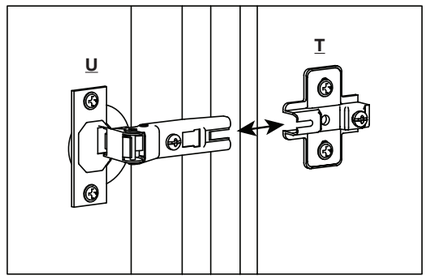


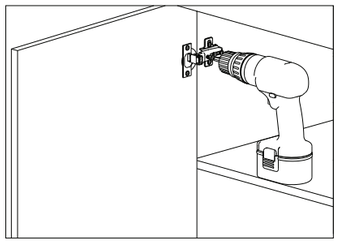


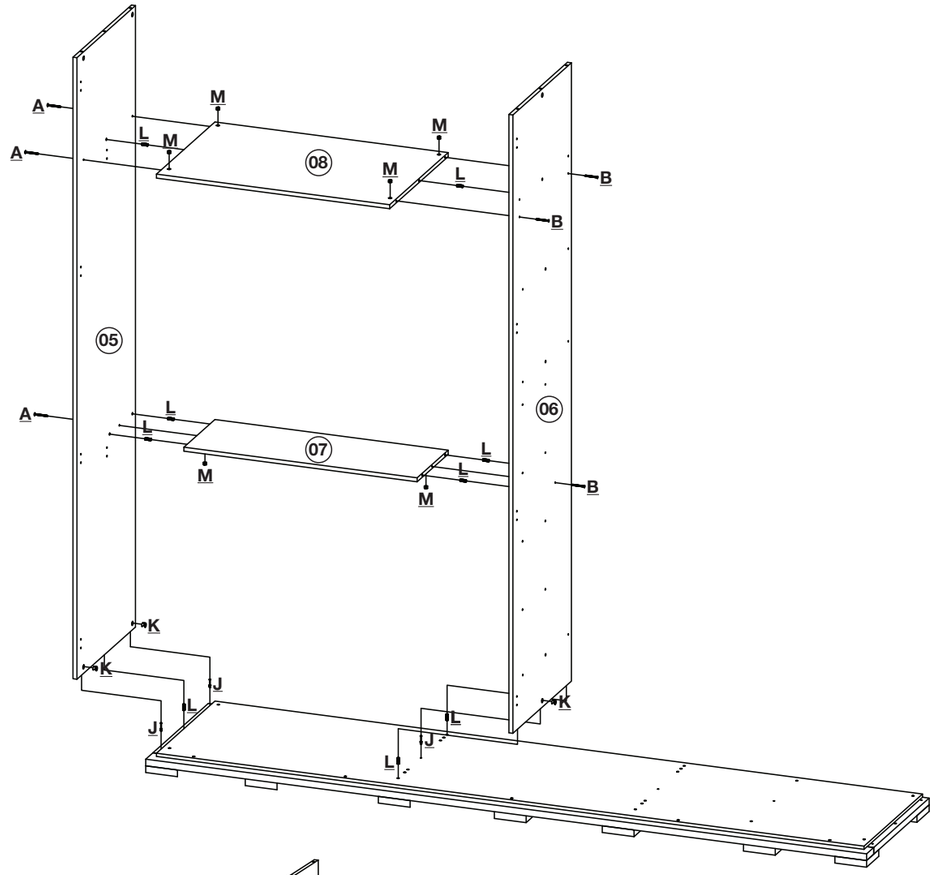

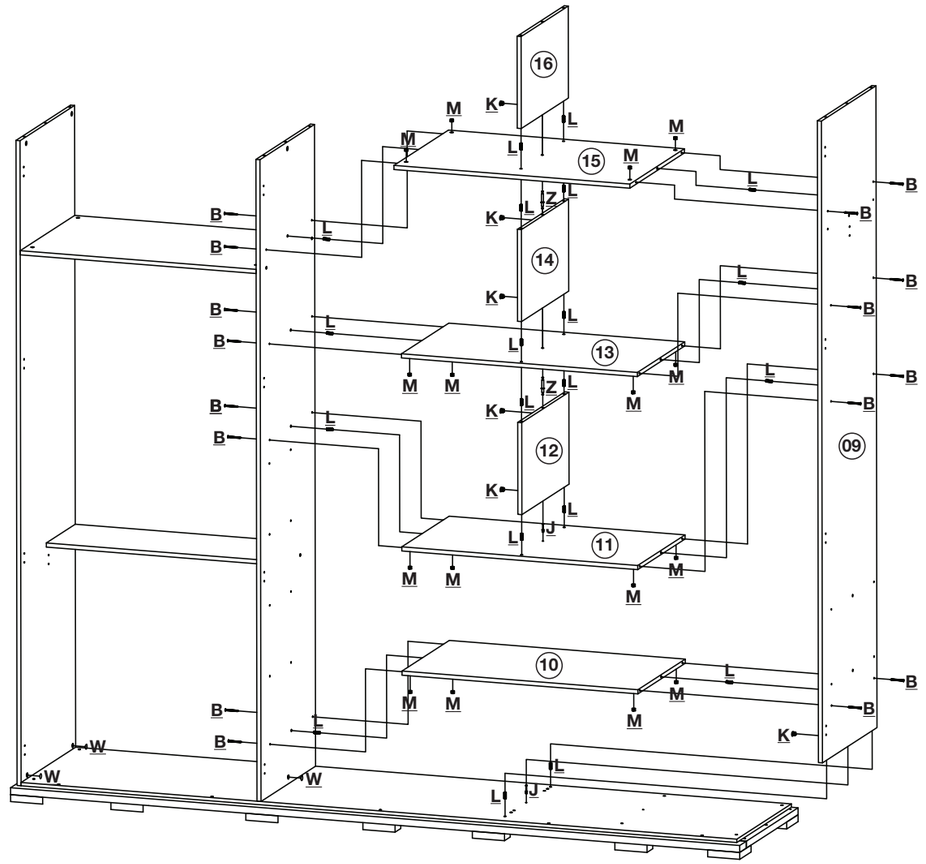


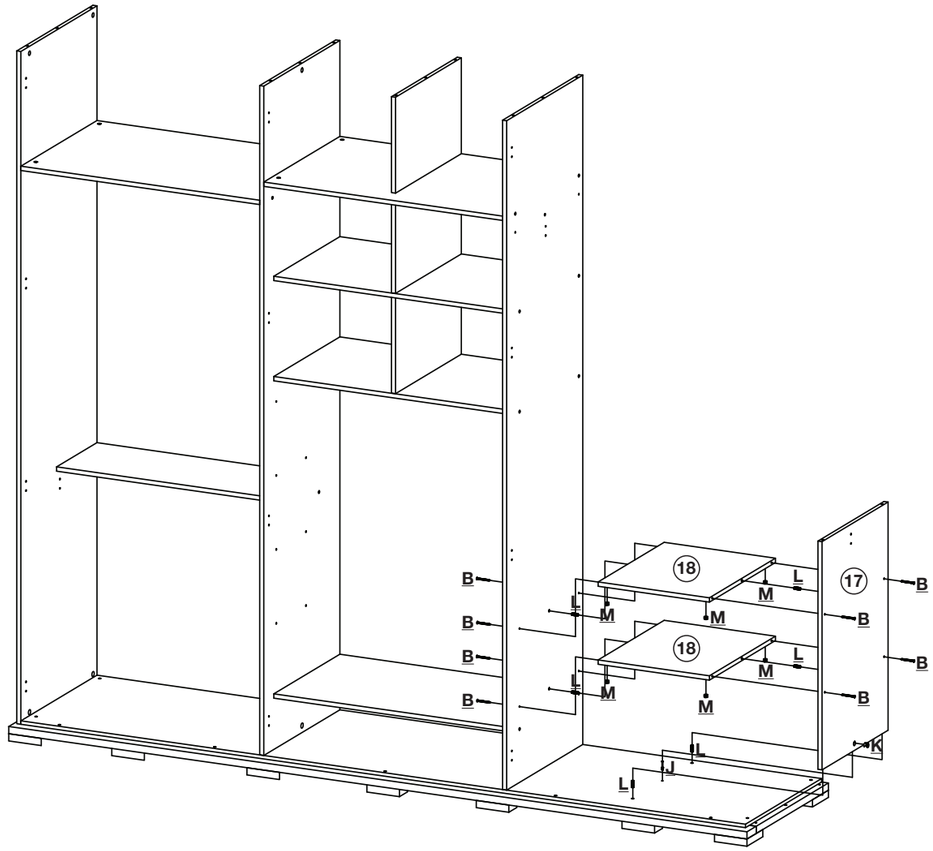


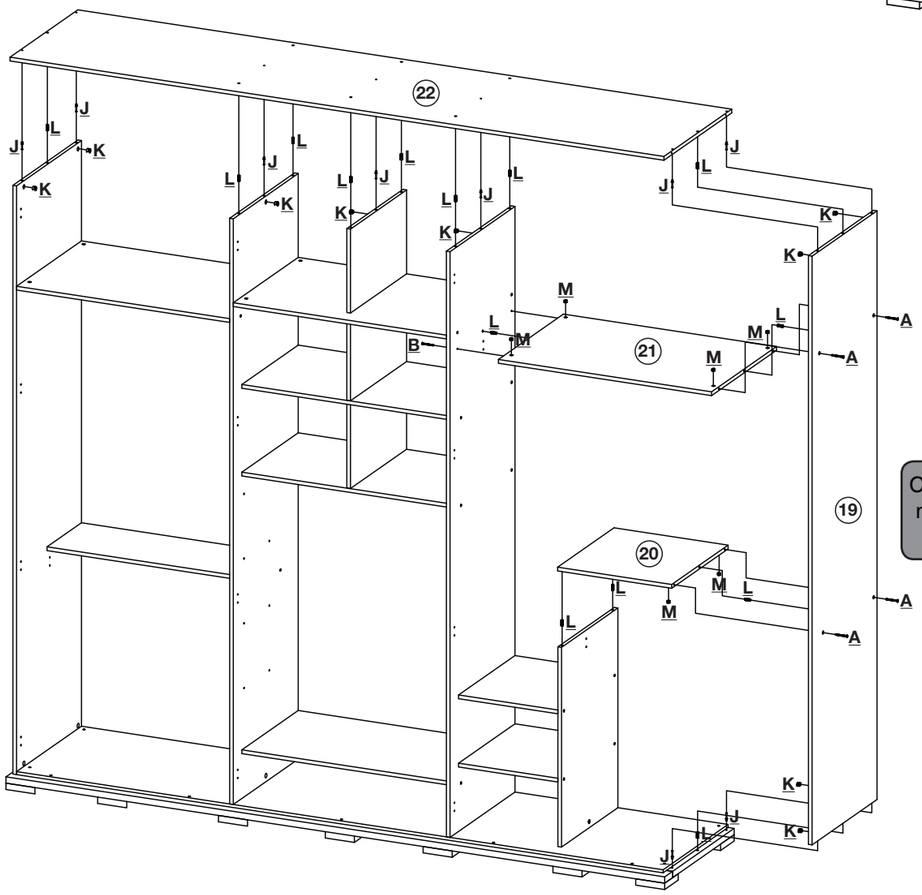


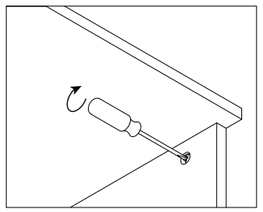


Colocação da cantoneira (O) no tampo calçeiro (20) e na divisão calçeiro (17).

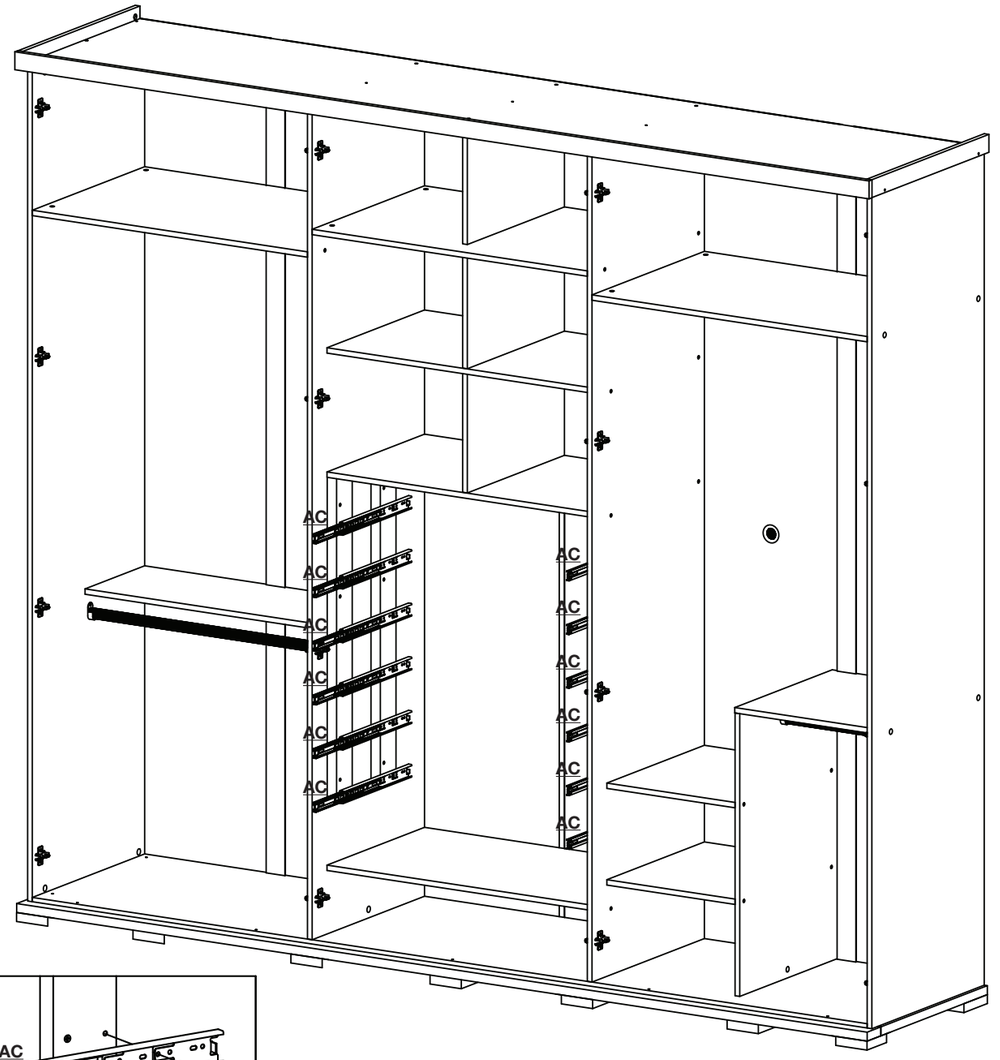


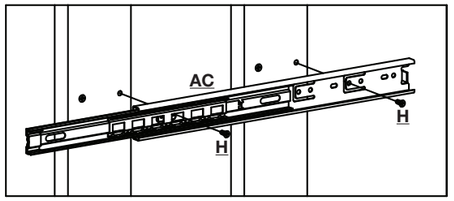

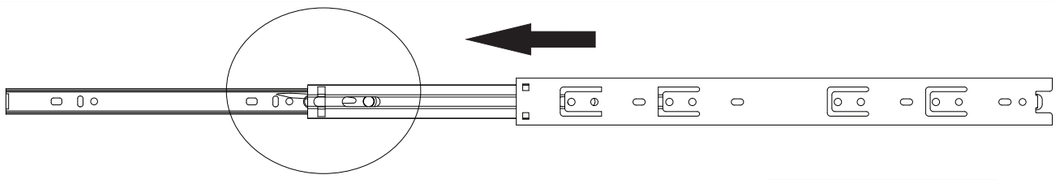



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

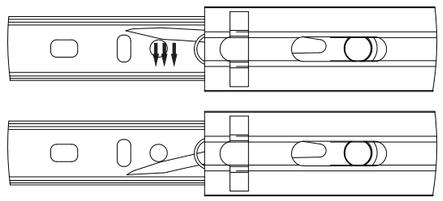




Fixar as corrediças nessas furações

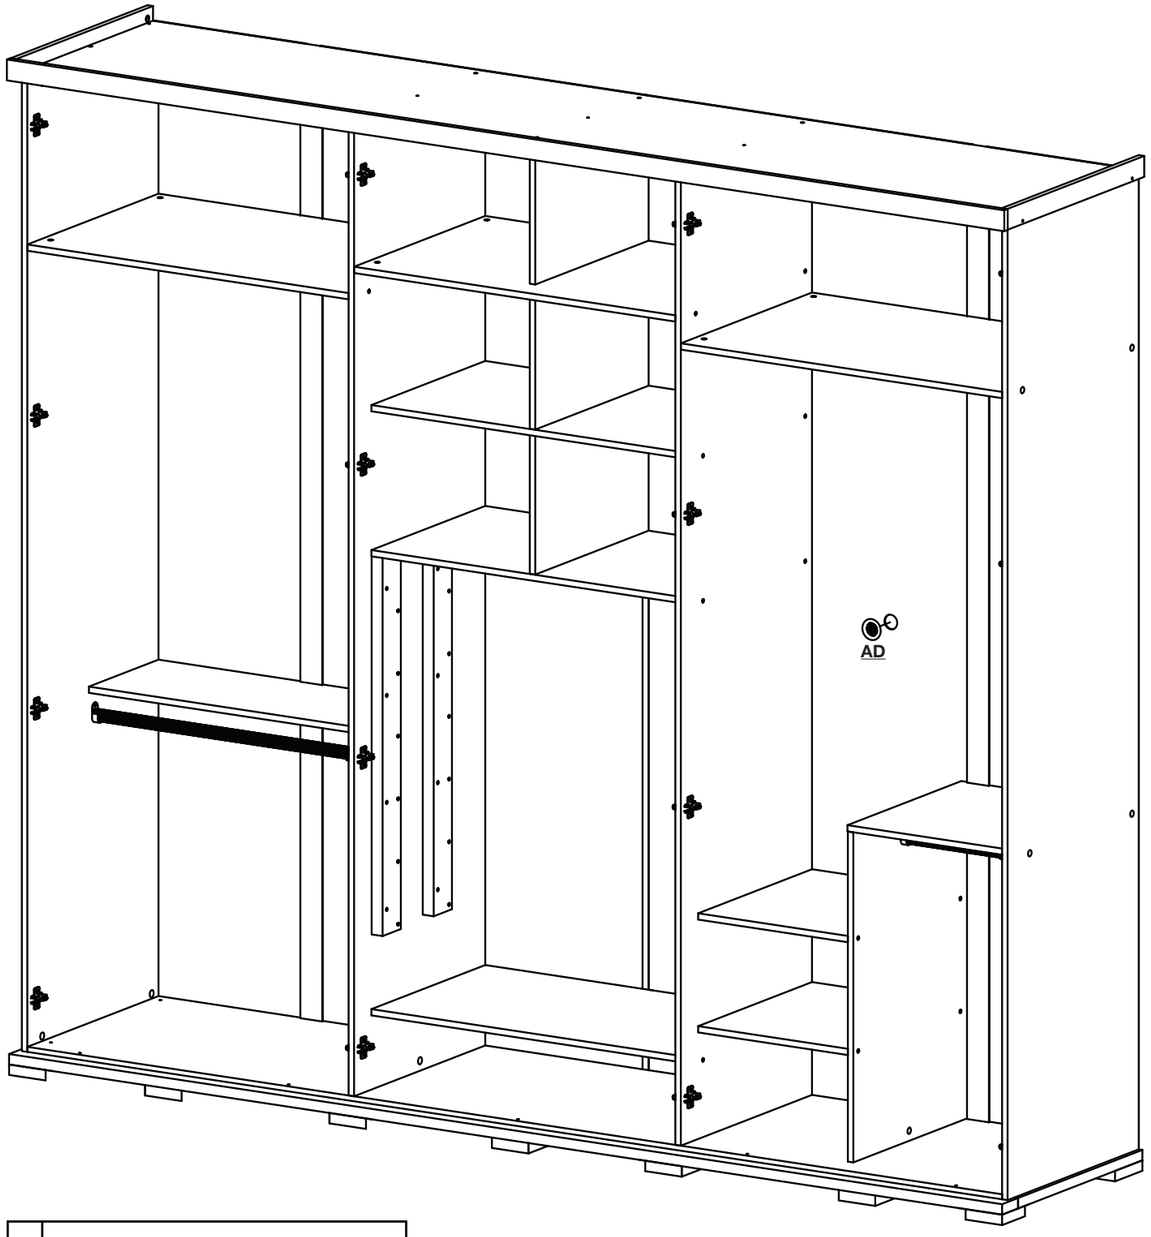


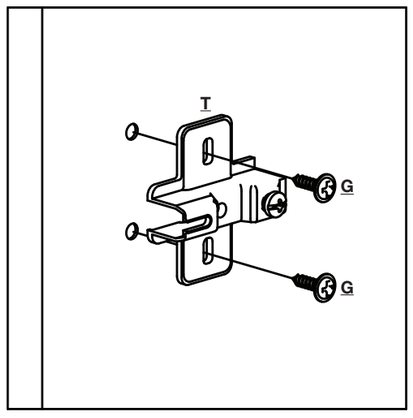


Colocação dos calços (T) na lateral esquerda (05) e na lateral direita (19).

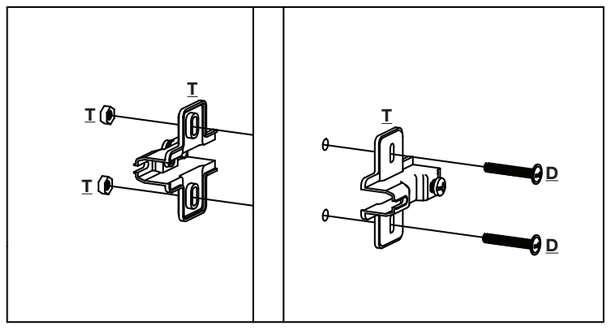


Colocação dos calços (T) na divisão esquerda (06) e na divisão direira (09).

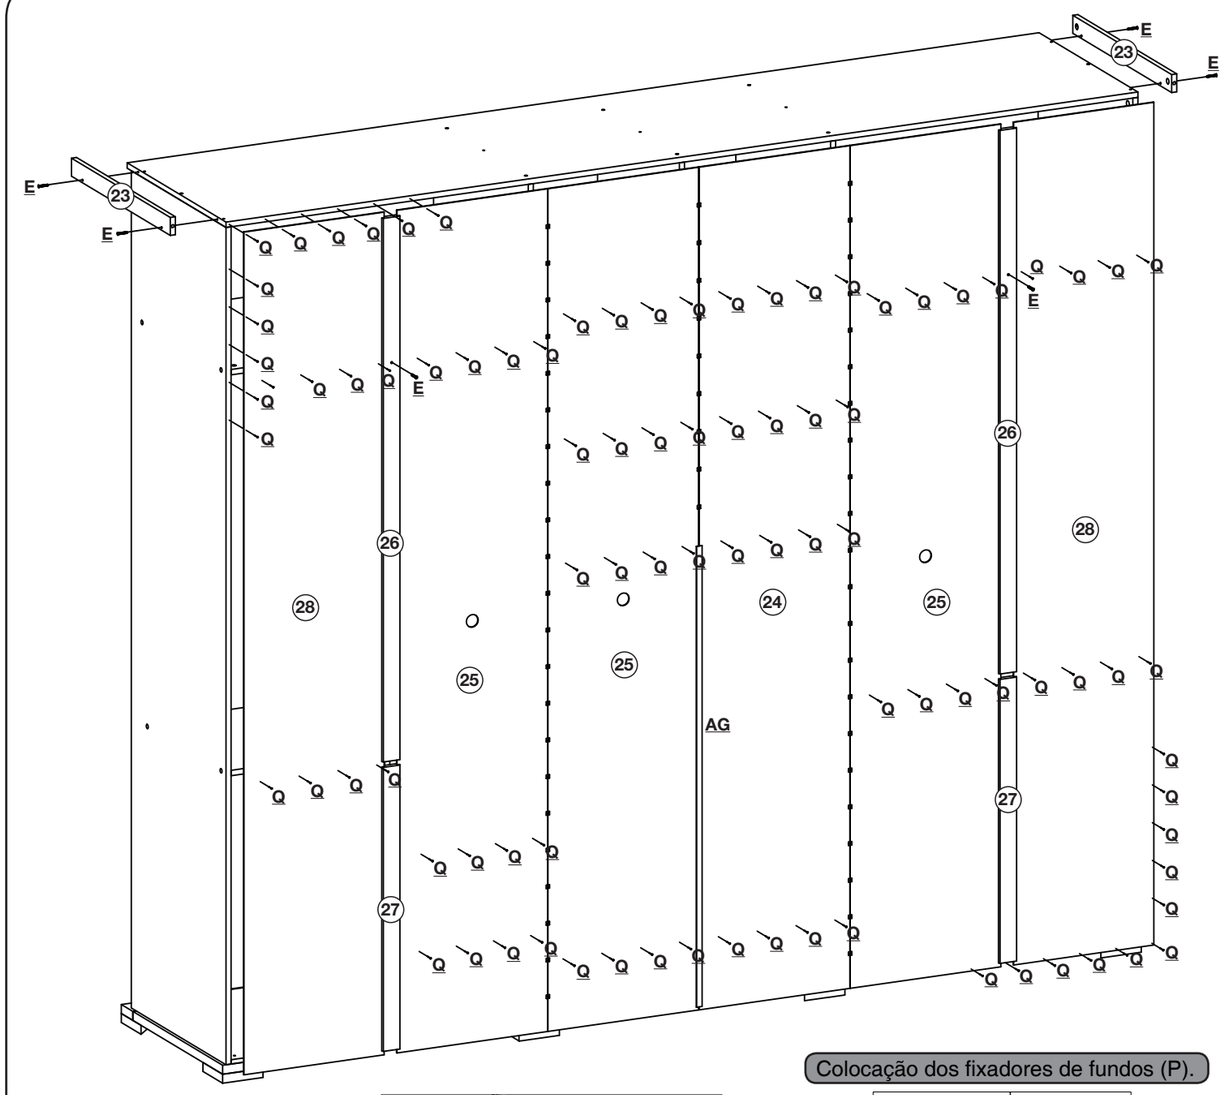


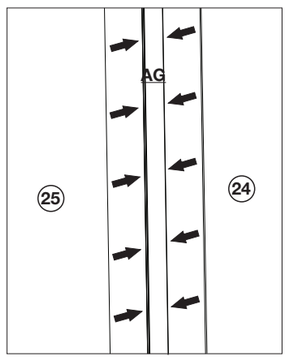


Encaixe do perfil “I” (AG) nos fundos.

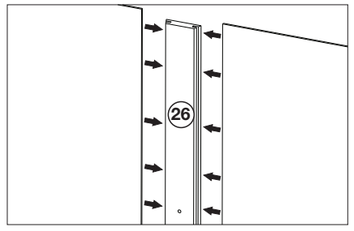


Encaixe das espinhas (26) e (27) nos fundos.

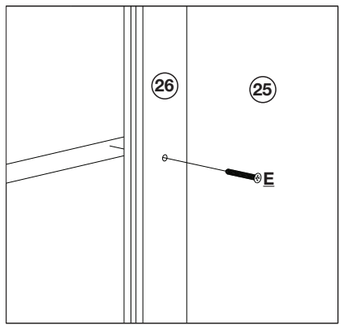


Colocação dos fixadores de fundos (P).

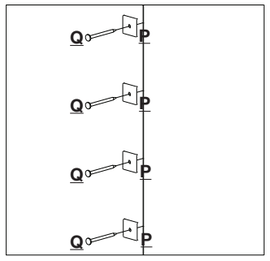



Colocar os pregos (Q) a uma distância de 100mm de um para outro.

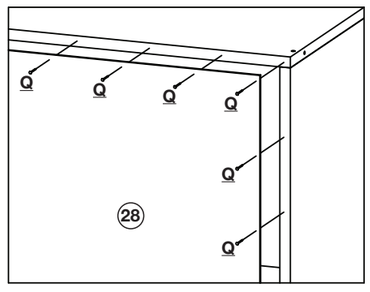


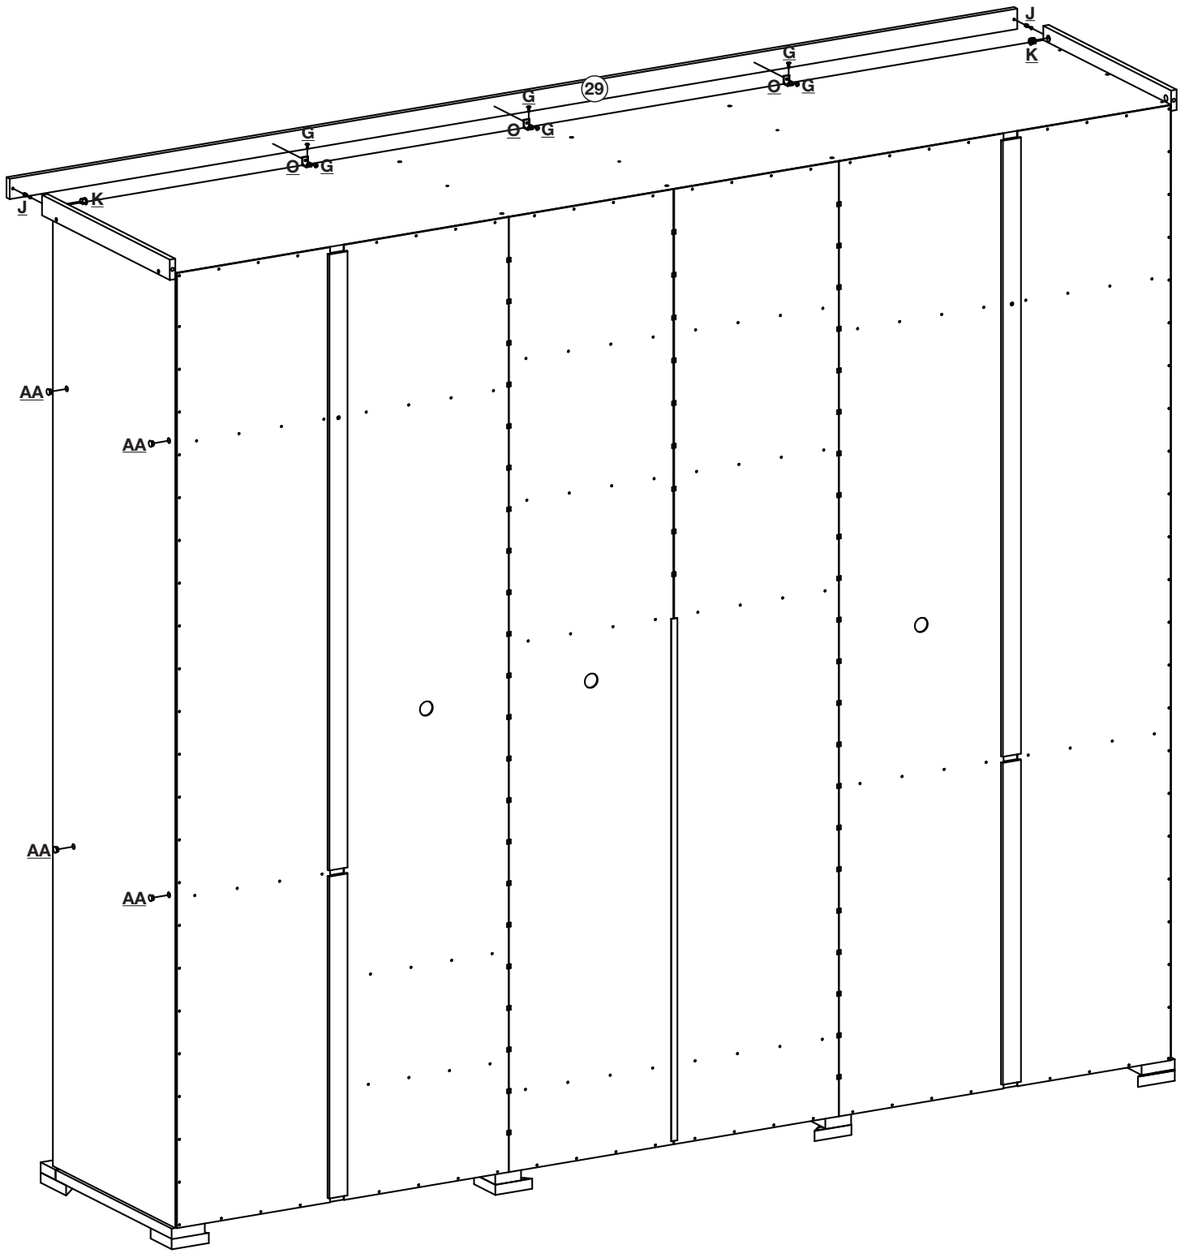

Colocação das cantoneiras (O) na moldura frontal (29).

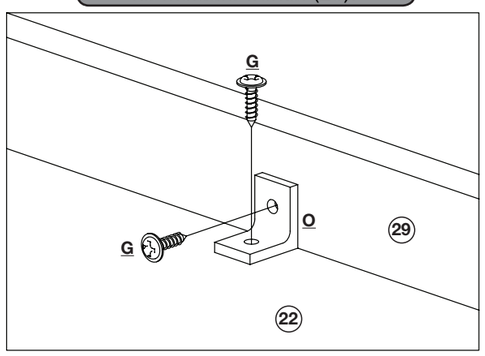

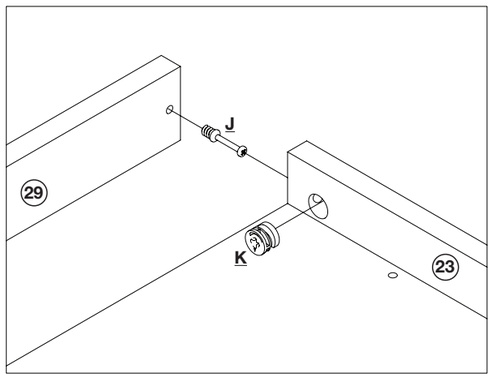

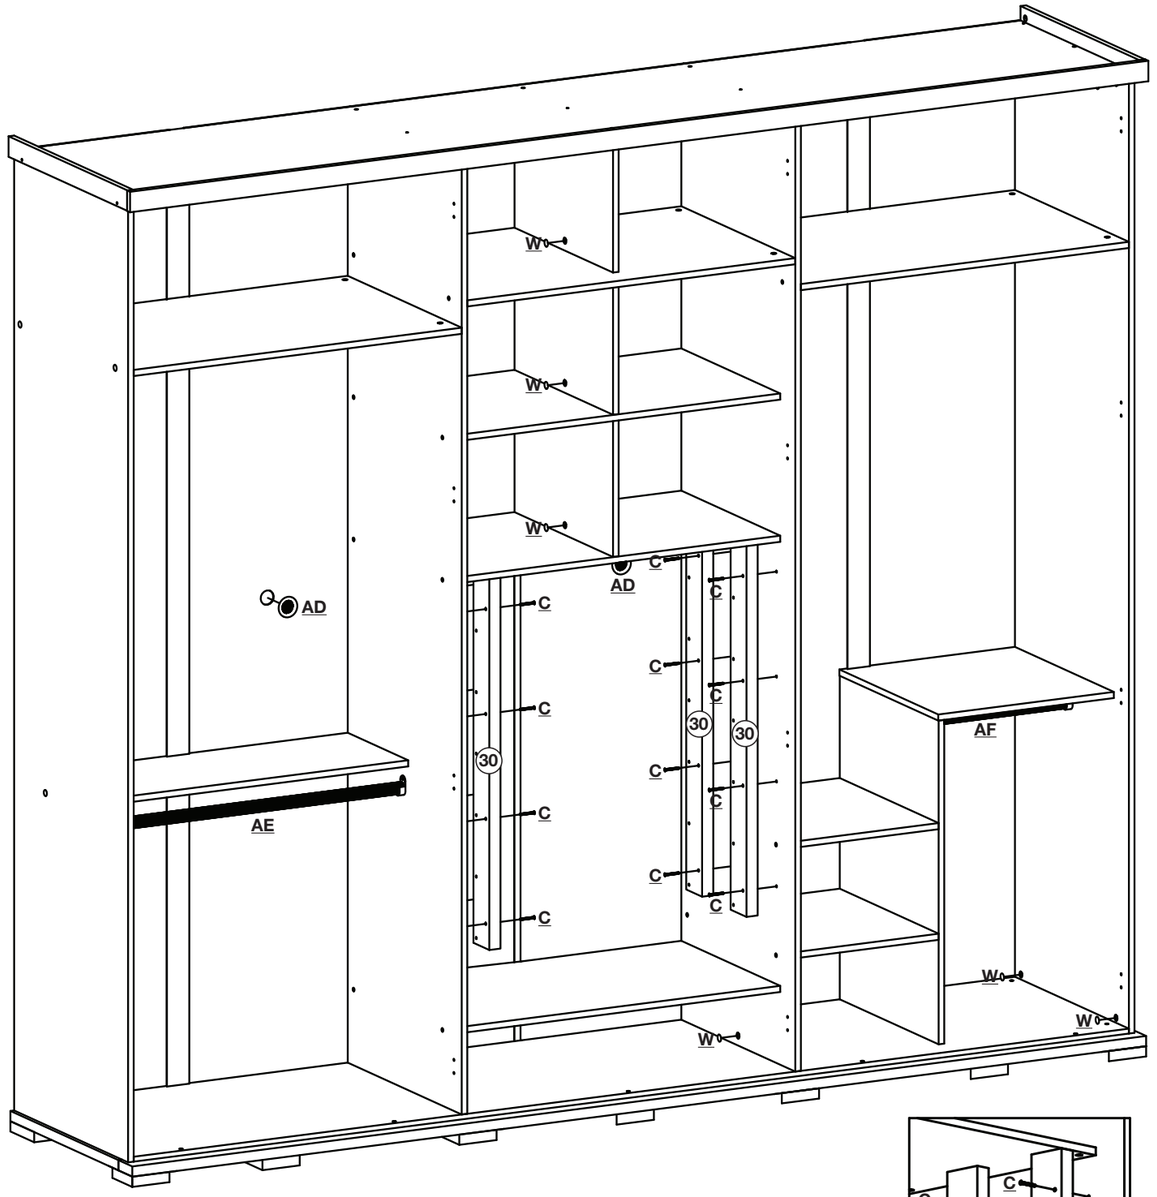

Colocação dos suporte cabideiros (V).

