LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/3	01	Lateral esquerda	2000x445x15
02	2/3	01	Rodapé da frente	584x73x12
03	2/3	01	Rodapé de trás	584x73x12
04	2/3	01	Divisão	1444x445x15
05	2/3	01	Tampa da cômoda	584x445x12
06	1/3	01	Chão do maleiro	1549x445x12
07	1/3	01	Ripa do maleiro	497x68x15
08	1/3	01	Tampo superior	1549x445x12
09	1/3	01	Lateral direita	2000x445x15
10	1/3	01	Ripa de baixo do maleiro	950x73x15
11	1/3	01	Prateleira	950x256x15
12	1/3	01	Tampo do baú	945x256x15
13	2/3	01	Cabeceira do baú	950x441x15
14	3/3	02	Lateral de cama MDF	1895x130x25
15	1/3	05	Travessa /cama 908x43x21	908x43x21
16	2/3	01	Peseira	940x390x15
17	3/3	06	Ripa do lastro	1830x60x11
18	1/3	01	Chão do baú	948x230x12
19	1/3	02	Fundo maior	1892x298x3
20	2/3	02	Fundo do maleiro	514x482x3
21	2/3	02	Fundo cabeceira superior	966x399x3
22	2/3	01	Fundo cabeceira inferior	966x303x3
23	1/3	01	Chapéu	1576x39x15
24	2/3	02	Porta média	1406x295x15
25	2/3	02	Porta menor	506x478x15
26	2/3	03	Frente de gaveta	592x152x15
27	1/3	06	Lado de gaveta	350x122x12
28	2/3	03	Fundo de gaveta	546x349x3
29	1/3 e 2/3	03	Ripa de trás	535x122x12

LISTA DE FERRAGENS



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN

MÓVEIS DO SEU JEITO


www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondaí/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Roupeiro Cravo 04 Portas

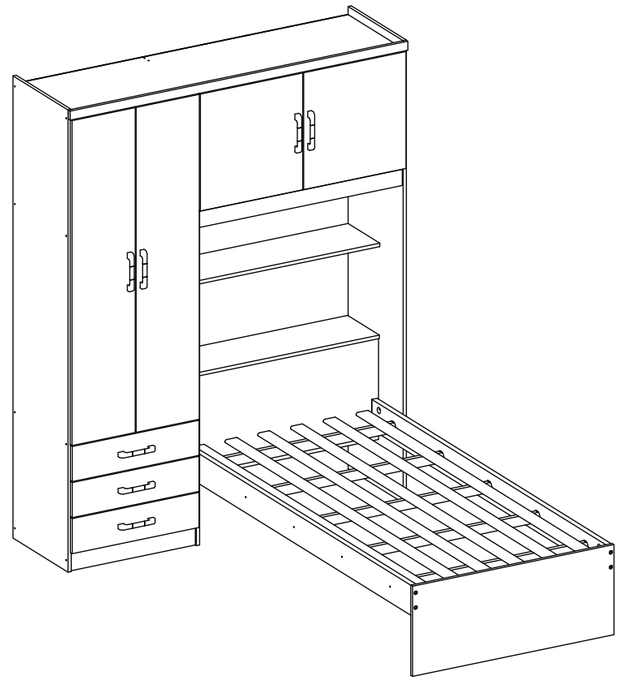

Opção 01

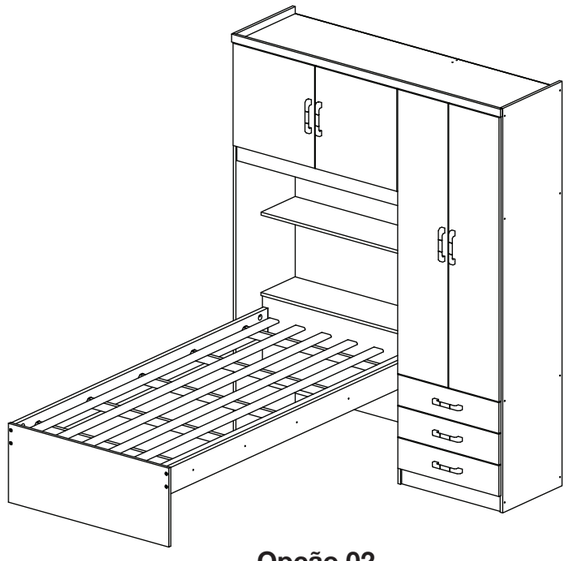



Opção 02

Este produto possui dupla opção de montagem (cama).


☐ 6644100 - Nogal

REQUISITOS PARA MONTAGEM

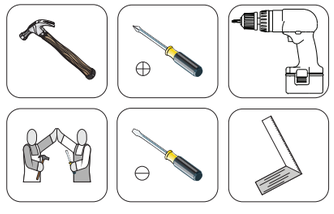


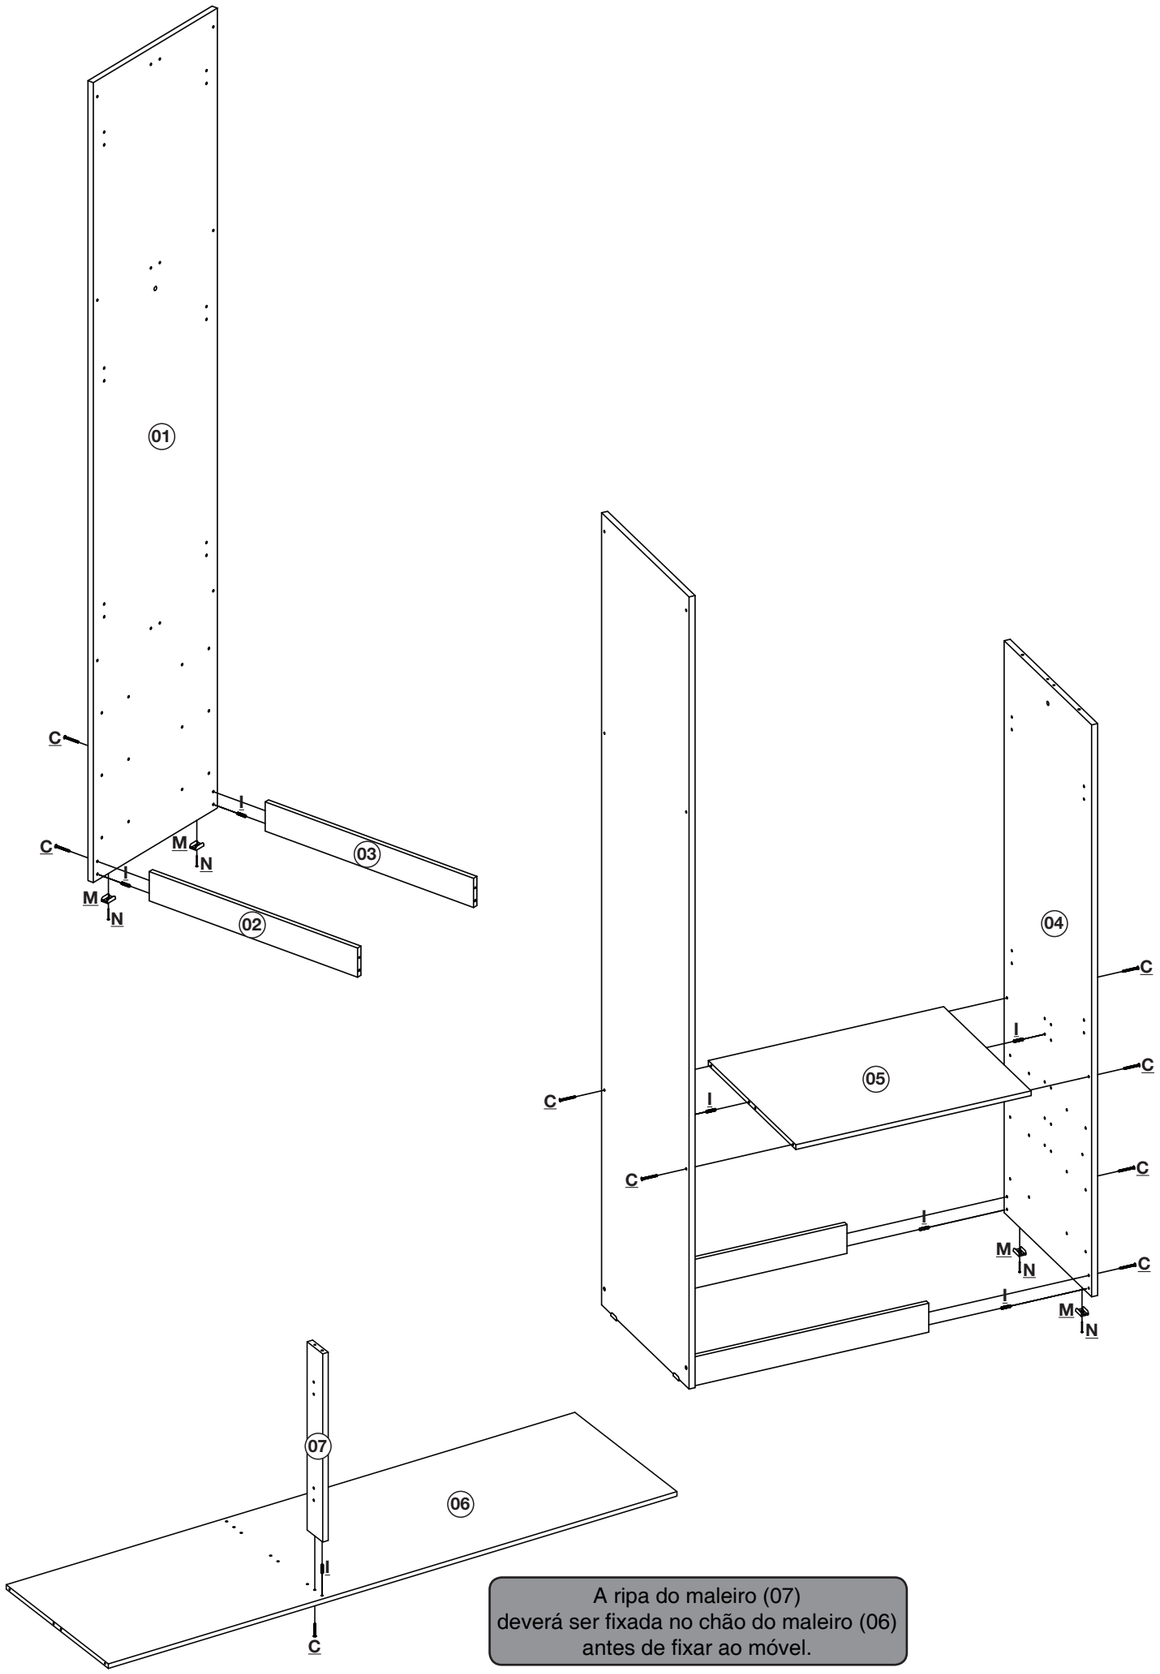

A ripa do maleiro (07)
deverá ser fixada no chão do maleiro (06)
antes de fixar ao móvel.

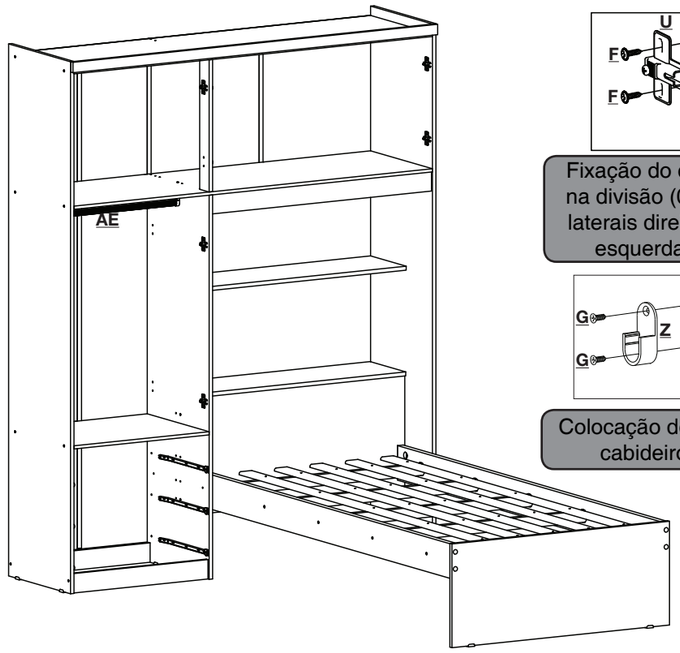


Fixação do calço (U)
na divisão (04) e nas
laterais direita (09) e
esquerda (01).

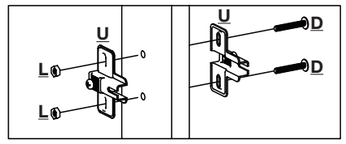


Fixação do calço (U)
na ripa do maleiro (07).


Colocação do suporte
cabideiro (Z).

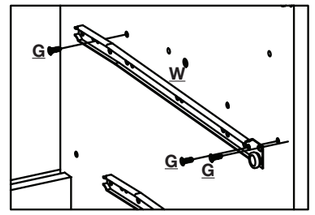


Fixação da corrediças (W).




Fixação da dobradiça (V)
nas portas médias (24) e
menores (25).

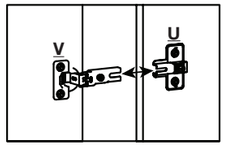


Encaixe do calço (U)
com as dobradiças (V).

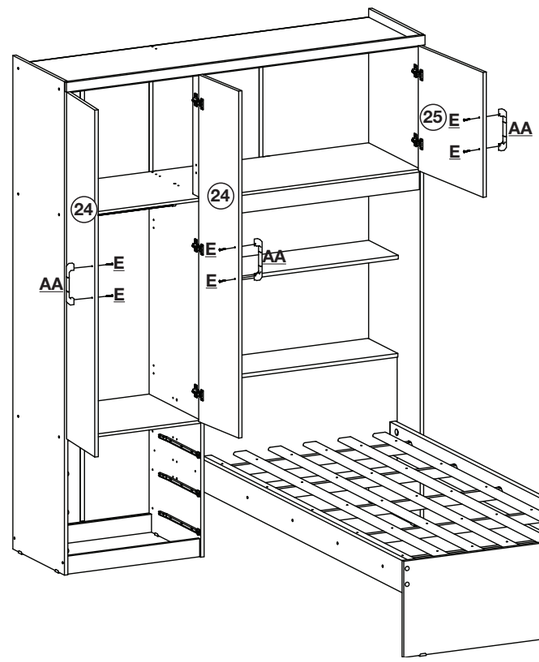


Montagem gaveta 3x.

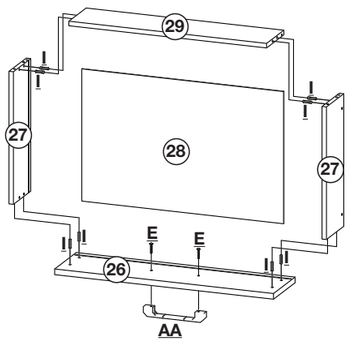


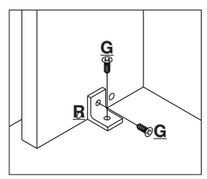


Fixação da cantoneira (R)
na gaveta.

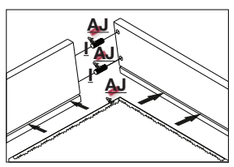


Utilize o sachê de cola (AJ)
nas cavilhas (I) e nos
frisos da gaveta.

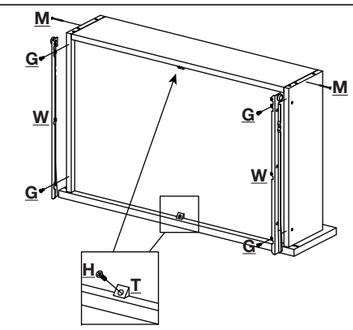


Fixação da cantoneira
suporte triangular (T).

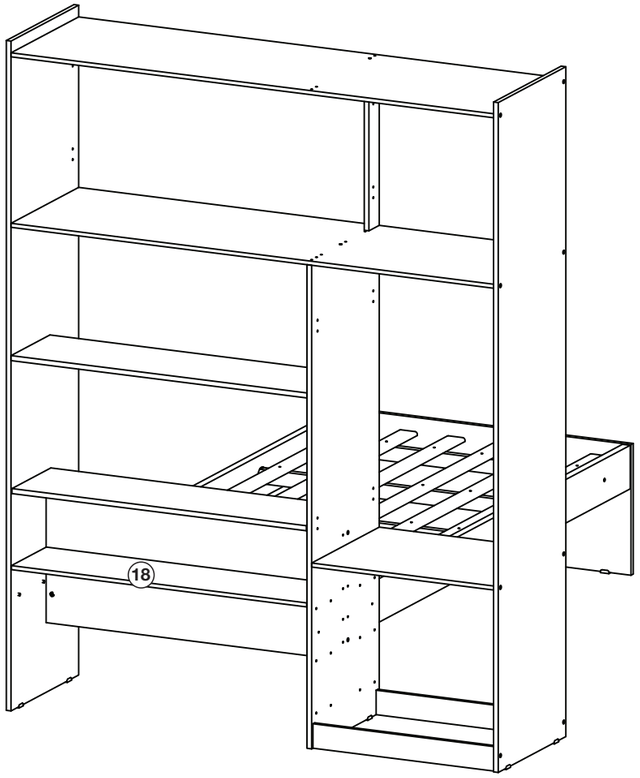


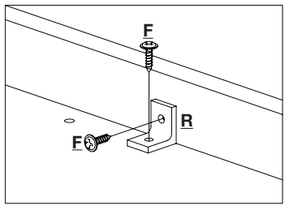


Fixação de cantoneira (R) no chapéu (23).

Fixar os pregos (O) a 100mm de distância de um para outro.

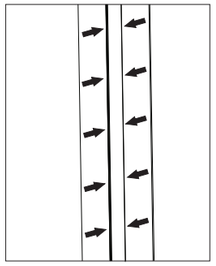


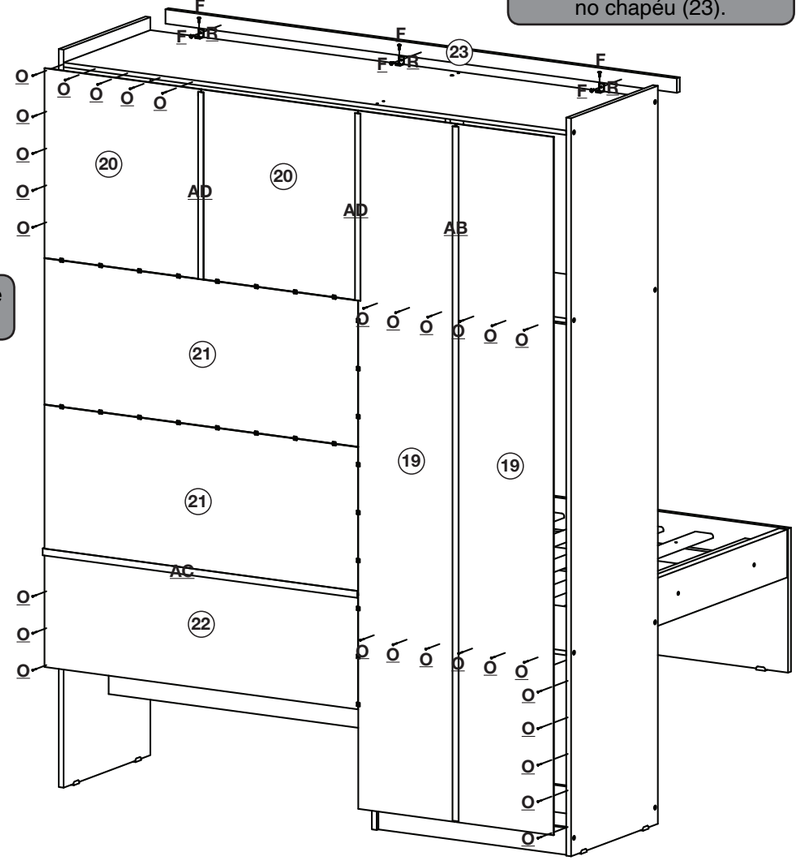



Colocação do perfil “H” 1882mm (AB) e “I” 507mm (AD)

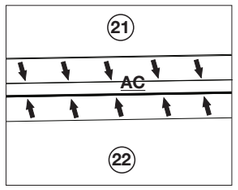


Colocação do perfil “H” 970mm (AC).

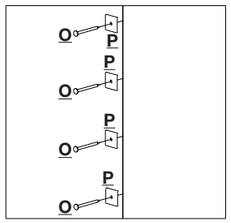

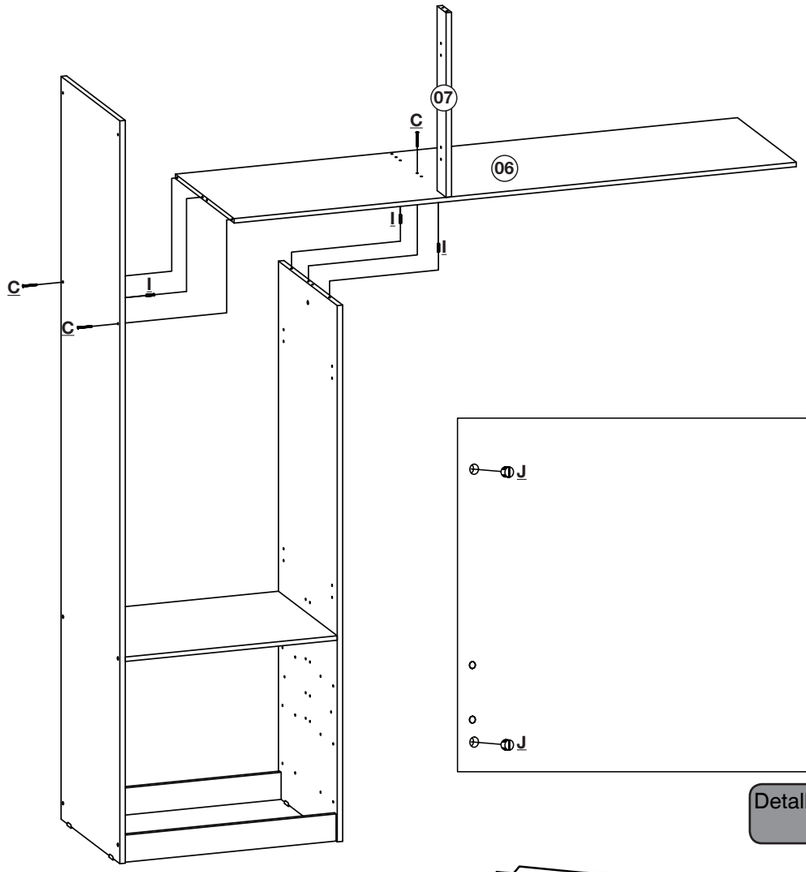


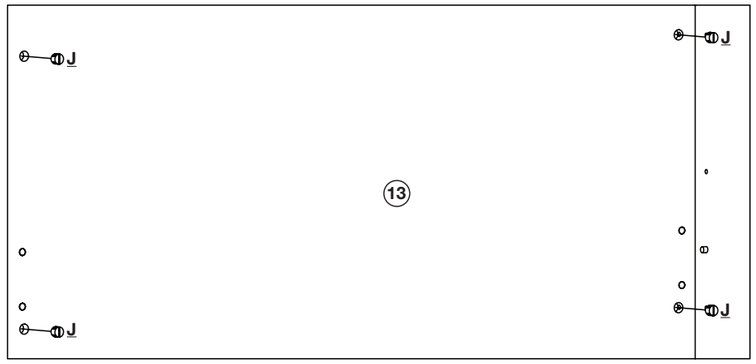



Detalhe colocação da porca cilindrica (J) na cabeceira do báu (13).

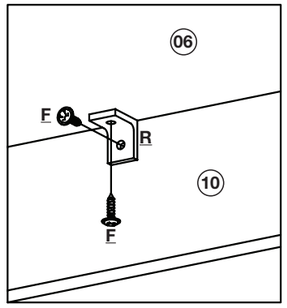



Fixação da cantoneira (R) na ripa de baixo do maleiro (10) no chão do maleiro (06).

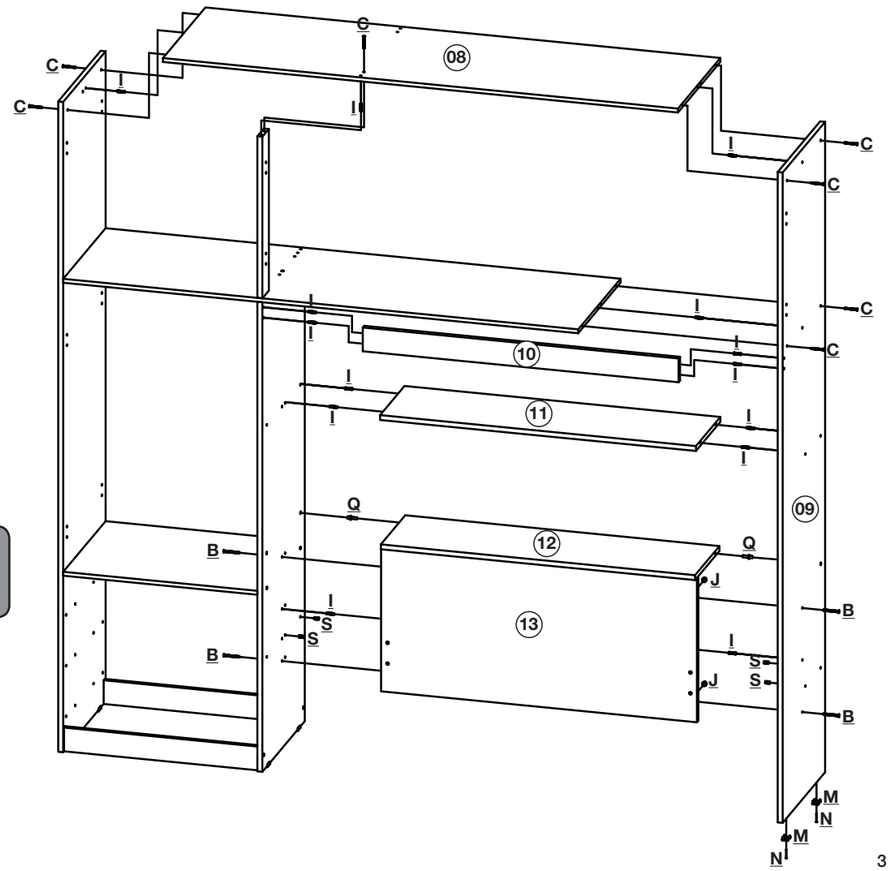

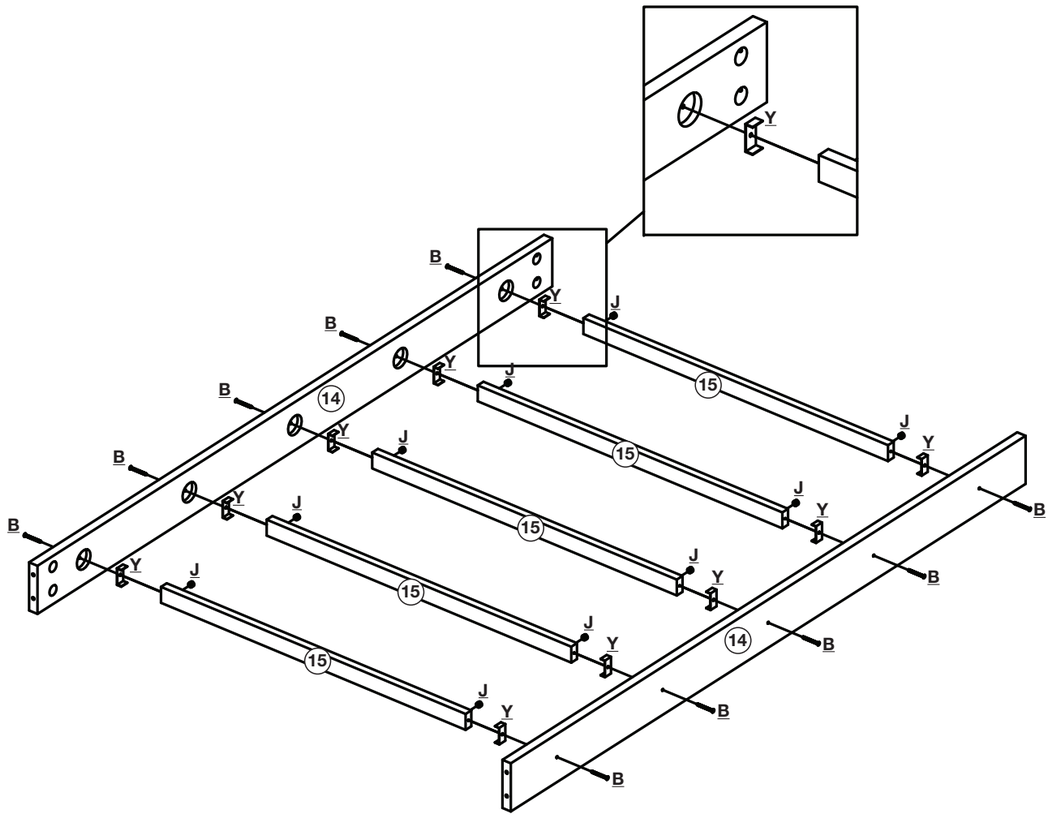

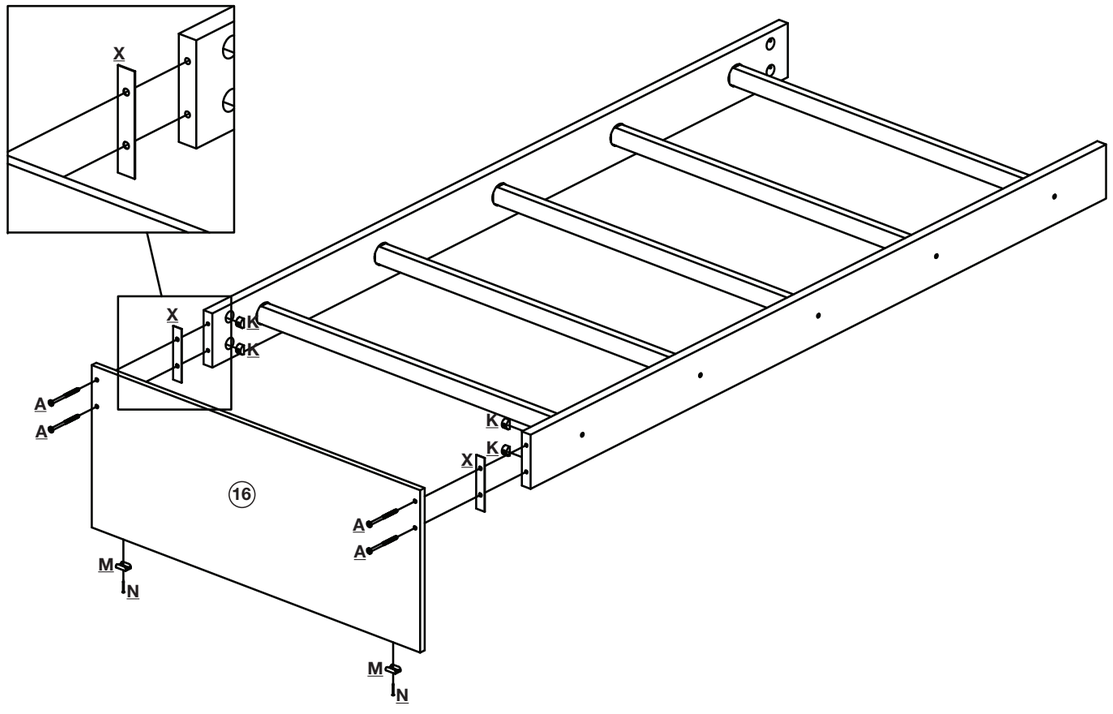

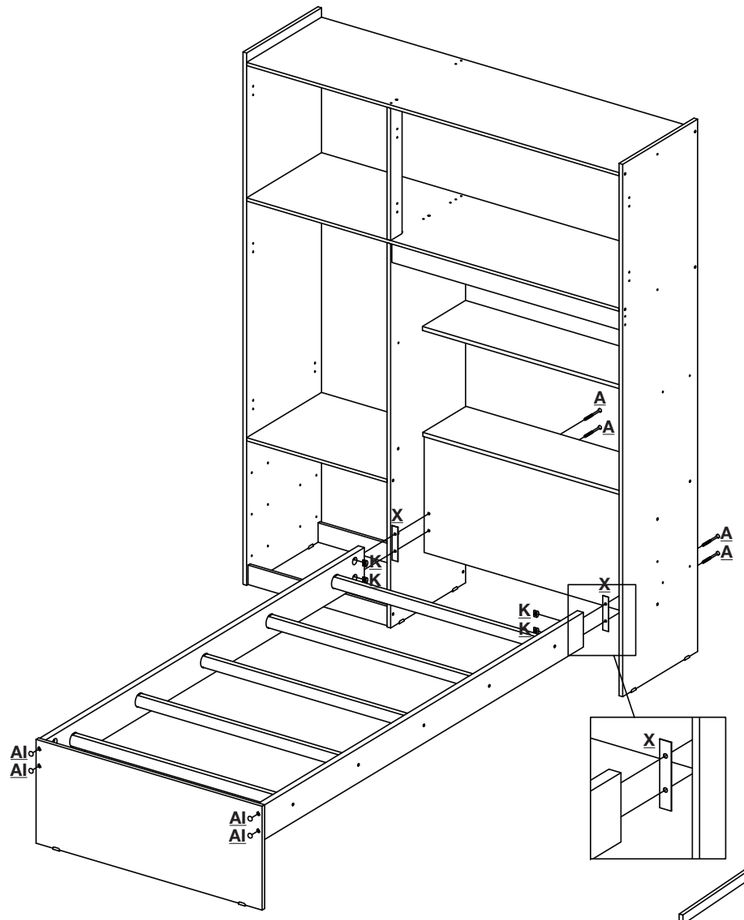

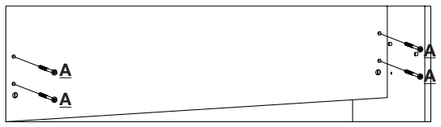

Fixação da cama no roupeiro vista traseira.

