LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/2	02	Pé da cabeceira	1137x100x40
02	1/2	01	Travessa inferior	1260x94x15
03	1/2	02	Painel lateral	610x390x15
04	1/2	01	Painel superior	625x200x15
05	1/2	01	Painel intermediário	450x390x15
06	2/2	01	Moldura superior	1470x70x25
07	2/2	02	Lateral de cama MDF	1895x130x25
08	2/2	05	Travessa para cama	1408x43x21
09	2/2	01	Travessa estrutural para cama	1576x43x21
10	1/2	01	Peseira	1260x234x25
11	1/2	02	Pé da peseira	450x100x40
12	2/2	02	Pé 310	310x43x21
13	2/2	10	Ripa do lastro	1830x60x11

LISTA DE FERRAGENS



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos Henn, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


HENN

MÓVEIS DO SEU JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondaí/SC - Brasil


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


Cama Casal Calenda

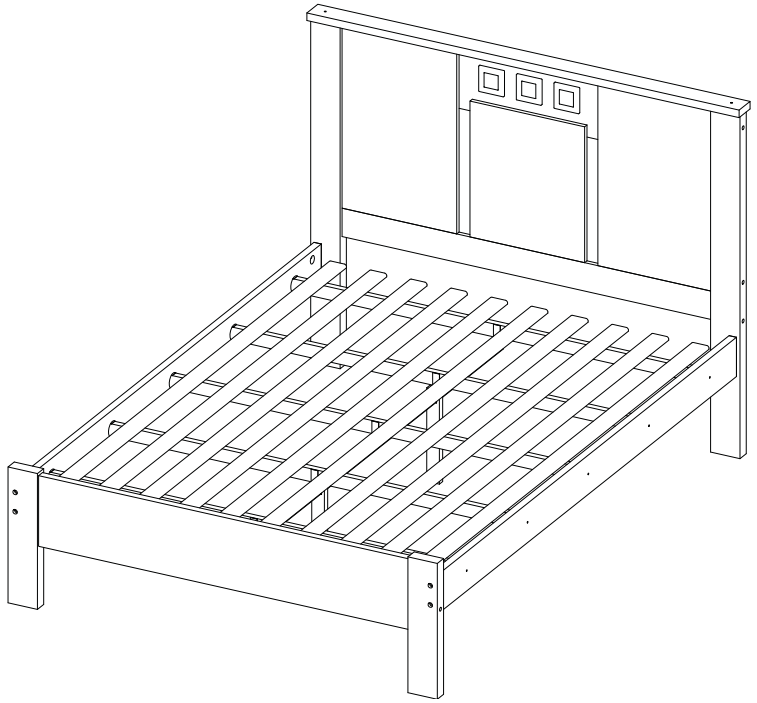



- ☐ D501-11 - Chocolate/Noce
- ☐ D501-25 - Nogal
- ☐ D501-27 - Nogueira
- ☐ D501-12 - Malbec


REQUISITOS PARA MONTAGEM

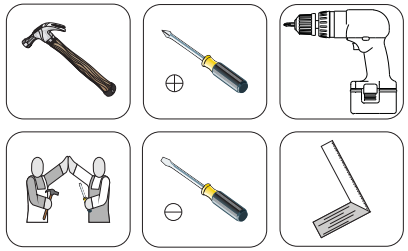

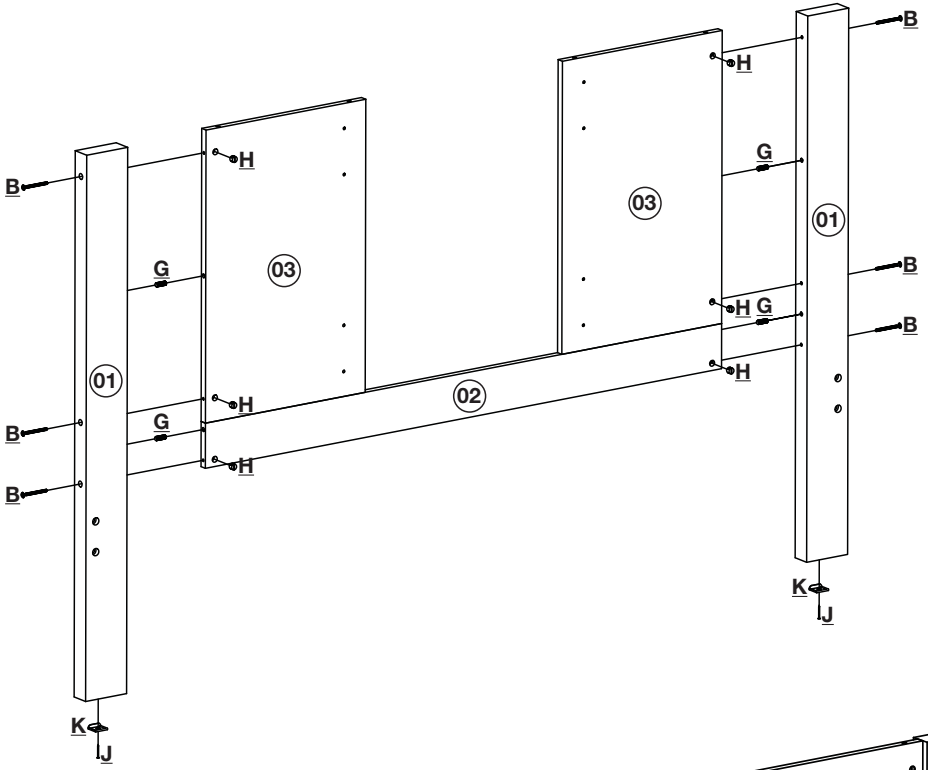


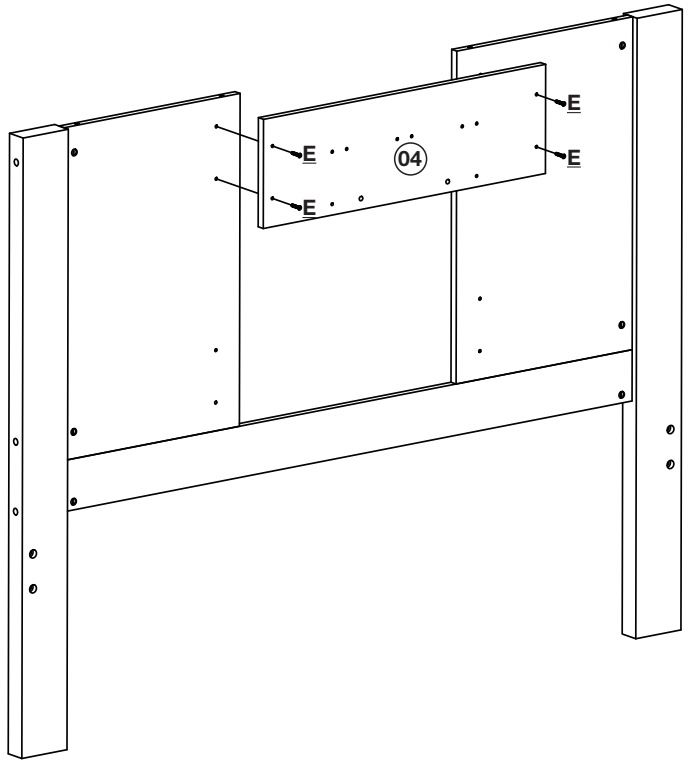


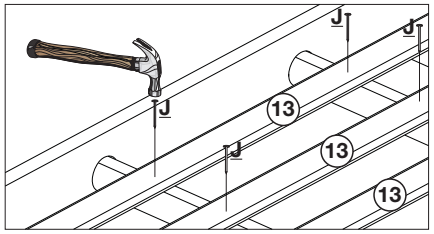

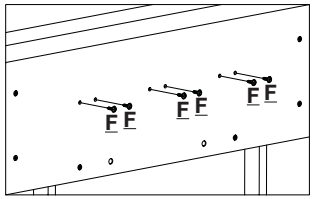


Fixação do aplique pirâmide (P) vista traseira.

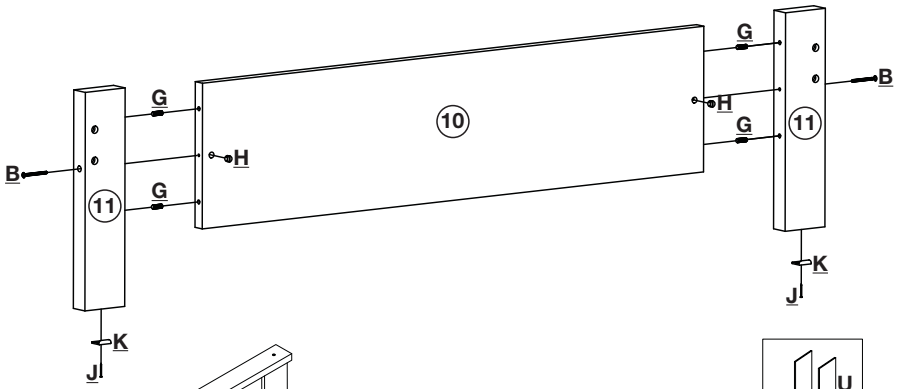


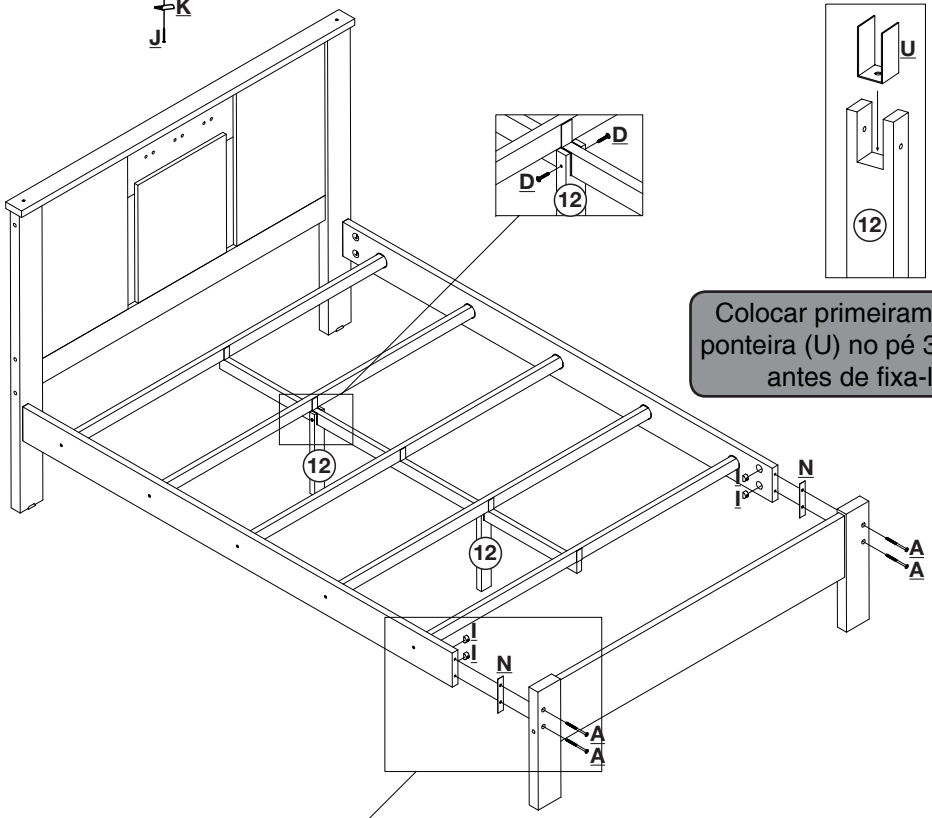


Colocar primeiramente a ponteira (U) no pé 310 (12) antes de fixa-lo.

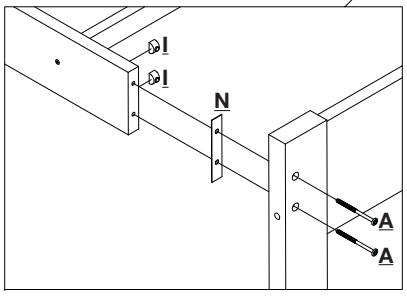



Colocação das ponteiras para lateral (N).

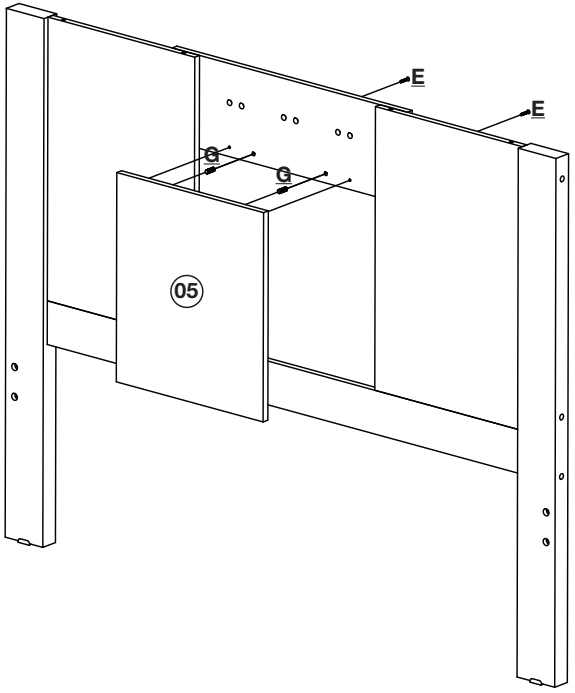

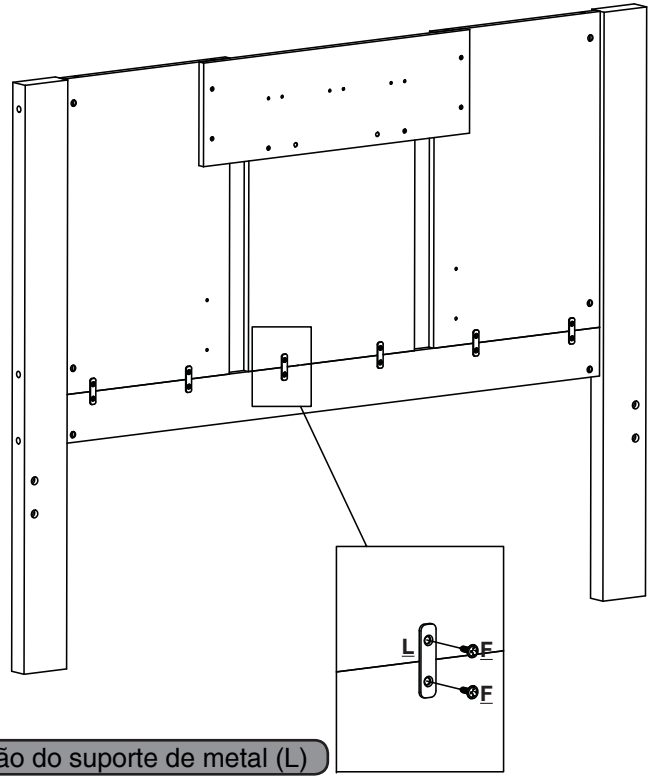


Fixação do suporte de metal (L)

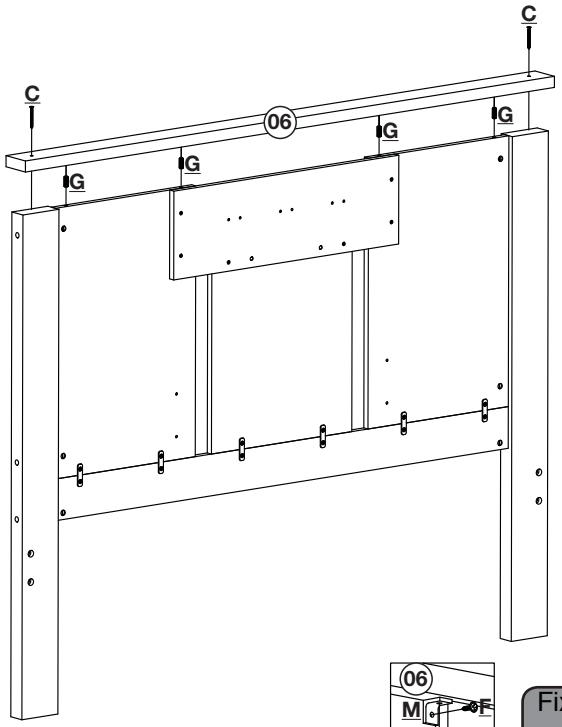

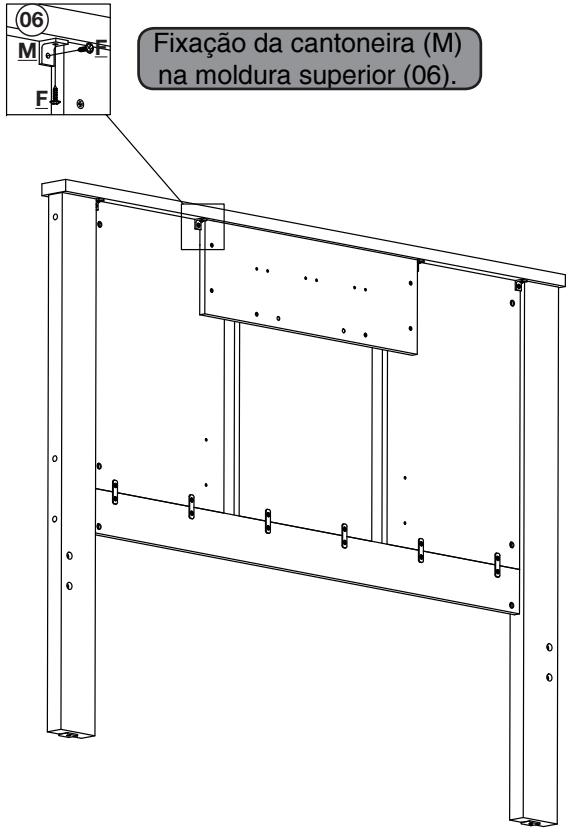

Fixação da cantoneira (M) na moldura superior (06).

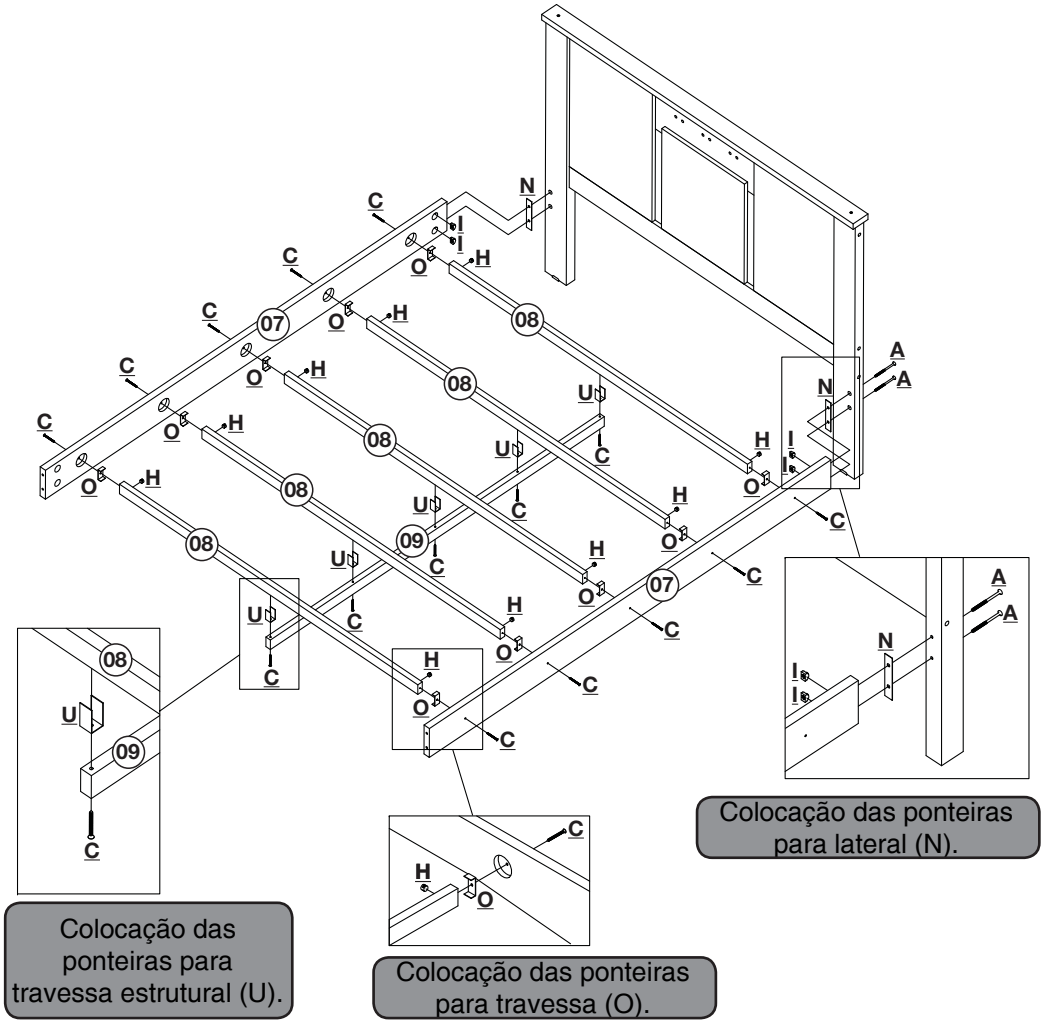

Colocação das ponteiras para travessa estrutural (U).

Colocação das ponteiras para travessa (O).

Colocação das ponteiras para lateral (N).